GRUNDIG®

mobile

made for you

M131

Bluetooth™

Manual de uso

Índice

Bienvenido 5
Su teléfono Grundig M131 6
Información de seguridad 7
Llamadas de emergencia 7
Cómo hacer una llamada de emergencia 8
Cómo empezar 9
Prepare su Grundig M131 9
Instalación de la tarjeta SIM 9
Extracción de la tarjeta SIM 10
Instalación y carga de la batería 12
Encendido y apagado del teléfono 13
Características de la pantalla y el teclado 14
Teclas de selección 15
Teclas de navegación 16
Pantalla principal y salvapantallas 17
Acceso rápido desde la pantalla principal 18
Area de estado 21
Otros indicadores dela pantalla principal 22
Iconos comunes entre pantallas 23
ejemplo de uso de un menú 23
Texto con diccionario predictivo 26
Hacer o recibir llamadas 28
Hacer una llamada 28
Rechazar una llamada 28
Responder a una llamada 29
Volver a marcar un número 29

Hacer una llamada internacional 30
Escuchar mensajes del buzón de voz 30
Opciones a su disposición durante una llamada 30
Mantener más de una llamada a la vez 33
Función manos libres 34
Aplicaciones del Grundig M131 35
Menú principal de aplicaciones 35
Elementos comunes entre aplicaciones 38
Menú contextual 38
Cortar, copiar y pegar datos entre aplicaciones 38
Introducción de números e información 39
Menú de acceso a servicios 41
Uso y características de las aplicaciones 42
Agenda 42
Cómo crear una entrada nueva 43
Modificar una entrada 45
Números preferentes 45
Asignar una foto o una imagen a un contacto 46
Grupos 47
Encontrar y utilizar las entradas 49
Llamar a una entrada 50
Copiar contactos de la tarjeta SIM a la agenda 51
Llamadas 52
Lista de llamadas 53
Borrar lista de llamadas 54
Otras opciones con la lista de llamadas 54
Buzónde voz 56
Opciones de llamada 56

Restricción de llamadas 59
Número oculto 60
Mensajes 61
Mensaje corto 62
Funciones EMS 64
Carpetas de almacenamiento de mensajes 67
Recepción y lectura de SMS 67
Operaciones sobre los mensajes enviados o recibidos 69
Transferencia de mensajes entre su teléfono y la tarjeta SIM 70
Configuración de sus mensajes SMS 71
Mensajes MMS-Mensajes Multimedia 72
Acceso a la pantalla de mensajes MMS 72
Creación de un mensaje MMS 74
Multimedia 80
Radio FM 80
Cámara fotográfica digital 81
Acceder a menú Cámara 81
Enviar una fotografía vía infrarrojos 85
Enviar una fotografía vía Bluetooth 85
Álbum 87
MP3 89
Wap 91
Ocio 92
Videojuegos 93
Melodias 93
Enviar una melodía vía Infrarrojos 95
Enviar una melodía vía Bluetooth 95
Ajustes 96

Audio 103
Conexiones 106
Seguridad 107
Activar infrarrojos 108
Conectividad 109
Bluetooth 111
Listas preferidas 113
Extras 114
Servicio adicional 115
Alarma 115
Calculadora 117
Grabadora 119
Acceso a la Grabadora 119
Enviar un mensaje de voz de la grabadora vía infrarrojos 123
Enviar un mensaje de voz de la grabadora vía Bluetooth 123
Solución de incidencias 124
Prevenir problemas 124
Información de la batería 124
Aviso 124
Cuidados generales 125
Resolver problemas 125
Directivas de la Unión Europea 129
Especificaciones técnicas 129
Declaración de conformidad 130
Exposición a señales de radiofrecuencia 130

Bienvenido

Gracias por haber elegido el Grundig M131

Este móvil compacto combina las prestaciones de:

- Un teléfono móvil digital GPRS / GSM CUATRIBANDA. WAP/MMS
- Pantalla a color, 128x128 píxeles con color de 65 colores.
- Una cámara fotográfica digital con resolución VGA
- Sonido polifónico con 32 voces a 22 KHz.
- Micrófono y altavoz integrado y vibrador
- Banda GSM Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz.
- Bluetooth.

El resultado es un inestimable compañero que le ofrece una comunicación completa mediante voz, mensajería y navegación, junto a una versátil agenda telefónica, álbum de fotos y gestor de alertas. Además también podrá acceder a una amplia gama de Servicios Adicionales que le permitirán sacar el máximo partido a su Grundig M131.

Su teléfono Grundig M131

1 Ventana de infrarrojos

2 Teclas de selección

3 Teclas de navegación o desplazamiento.
Utilícelas para desplazarse a través de los menús de opciones y para seleccionar elementos.

4 Teclado

5 Tecla Bloqueo de Pantalla.
Utilícela para bloquear o desbloquear el teclado de su móvil.

3 Conexión cargador.
Conecte aquí el cargador de batería incluido en la caja.

2 Tapa del compartimento de la batería.

1 Objetivo de la Cámara Fotográfica Digital.
Asegúrese de que esta apertura no esté tapada cuando vaya a hacer una fotografía.

Información importante para la seguridad

Por favor, lea atentamente las siguientes indicaciones para utilizar su móvil Grundig M131 de un modo seguro y eficaz.

- Respete las leyes y reglamentos en vigor en su país respecto a la seguridad en carretera. Aparque siempre su vehículo antes de hacer o recibir llamadas, si no posee un kit manos libres homologado.
- Las personas que utilicen marcapasos, audífonos o cualquier otro aparato médico eléctrico, deben consultar el manual de instrucciones de éste, así como mantener alejado su Grundig M131 como mínimo 20 cm. del aparato en cuestión. Algunos aparatos no pueden protegerse de un modo evidente contra algunas señales de radiofrecuencia.
- En lugares donde exista un riesgo potencial de explosión por ejemplo, en una gasolinera o cerca de productos químicos o explosivos), apague su Grundig M131 y no saque la batería del teléfono. Respete las leyes y reglamentos en vigor.
- Apague su teléfono en los lugares públicos en que así se lo indiquen.
- El reglamento del FCC (Federal Communications Commission) (Comisión de Comunicaciones Federal) prohíbe el uso de teléfonos móviles en los aviones. Apague su teléfono antes de subir a un avión.
- La mayor parte de hospitales prohíben formalmente el uso de teléfonos móviles en su recinto porque pueden provocar interferencias con equipos electrónicos sensibles. Apague su teléfono.

Llamadas de emergencia

Su teléfono le permite comunicarse mediante la utilización de ondas de radio, por esa razón no puede garantizarse la conexión en todo momento. En consecuencia, no debe confiar únicamente en su móvil cuando se trate de comunicaciones esenciales, tales como emergencias médicas.
Si usa su teléfono con poca frecuencia, compruebe regularmente su buen funcionamiento, incluyendo la carga de la batería.

Cómo hacer una llamada de emergencia

Encienda el Grundig M131 pulsando la tecla roja de llamada durante unos 6 segundos.

1. Compruebe que dispone de la cobertura adecuada de red, algunas redes requieren la inclusión de una tarjeta SIM antes de efectuar llamadas de emergencia.
2. Marque el correspondiente número de emergencia. Cuando realice la llamada, en la pantalla aparecerá el mensaje «Emergencias».
3. Pulse la tecla verde y espere una respuesta.
4. Recuerde indicar su nombre, situación y naturaleza de la emergencia al operador.

Cómo empezar

Prepare su Grundig M131

Antes de empezar a utilizar su Grundig M131, deberá asegurarse de que dispone de una tarjeta SIM operativa y de que la batería está cargada.

Instalación de la tarjeta SIM

Para poder emitir y recibir llamadas, su Grundig M131 necesita una tarjeta SIM operativa. Puede que la empresa operadora ya se la haya suministrado e instalado.

Nota: La primera vez que ponga en funcionamiento su Grundig M131, éste le indicará si la tarjeta SIM está o no instalada y si está operativa.

Utilice el siguiente procedimiento para instalar la tarjeta SIM en su móvil.

1. Con su Grundig M131 apagado, retire la tapa de la batería haciendo presión sobre la pestaña situada en la parte inferior de la tapa y levántela.

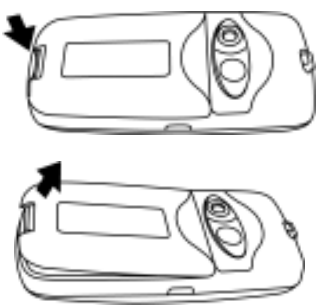

2. Retire la batería levantándola por su pestaña inferior.

3. Localice la ranura de la tarjeta SIM en el compartimento de la batería. Coloque la tarjeta SIM, asegurándose de que el conector dorado de la tarjeta esté hacia abajo (haga coincidir las esquinas biseladas de la tarjeta y la ranura).

4. Una vez en la ranura, empuje la tarjeta SIM hacia la parte izquierda del teléfono hasta que no pueda avanzar más.



5. Vuelva a colocarla batería y la tapa de la batería (consulte el apartado siguiente).

Extracción de la tarjeta SIM

1. Con su Grundig M131 apagado, retire la tapa de la batería haciendo presión sobre la pestaña situada en la parte inferior de la tapa y levántela.

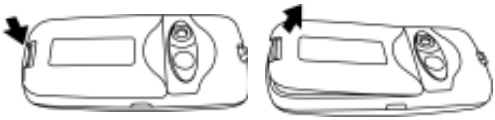

2. Retire la batería levantándola por su pestaña inferior.

3. Localice la ranura de la tarjeta SIM en el compartimento de la batería, posteriormente levante con su dedo índice la parte inicial de su tarjeta SIM.

4. Proceda aretirar su tarjeta SIM, deslizándola suavemente hacia la parte izquierda de la carcaza de su Grundig M131, Tal y como lo muestra la figura siguiente:

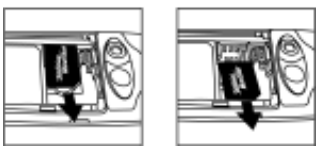

5. Concluida esta acción, coloque nuevamente la batería y la tapa de la misma.

Instalación y carga de la batería

Extraer la batería

1. En el panel posterior, suelte y levante la tapa de la batería, presionando ligeramente en la pestaña situada en la parte inferior de su teléfono, y luego retírela de la carcasa de su Grundig M131.
2. Localice la pestaña que sujeta la batería (parte inferior de la misma). Empuje suavemente la batería apretándola contra la parte superior de su habitáculo a la vez que tira hacia arriba del extremo inferior de la batería (vea las flechas del dibujo).

Cómo instalar la batería

1. Oriente la batería sobre el compartimento que hay en la parte posterior del Grundig M131. Asegúrese de que la cara de la batería que contiene los conectores dorados queda hacia abajo. Tendrá que hacer coincidir estos conectores con las tres pestañas doradas que podrá ver en el interior del compartimiento del teléfono donde se alojará la batería.
2. Incline la batería de modo que las tres pestañas coincidan con los conectores dorados. Presione levemente la batería apretándola contra la parte superior de su habitáculo a la vez que la empuja hacia abajo hasta que su extremo inferior quede encajado en su lugar y suene un “clic”.
3. Coloque la tapa que cubre la batería en la parte posterior de su Grundig M131 y compruebe que la pestaña de la tapa queda bien encajada.

Cómo cargar la batería

Nota: Mientras se esté cargando, su Grundig M131 puede estar encendido o apagado.

1. Localice el conector del cargador en la base de su móvil. Conecte el cable del cargador suministrado al conector del móvil. Observe que la flecha dibujada en el conector debe verse siempre si su teléfono se encuentra boca arriba (mostrando la pantalla y el teclado).
2. Conecte el cargador a la red eléctrica. La carga se iniciará transcurridos unos instantes. Mientras se carga, aparecerán alternativamente en su pantalla el símbolo de la batería y el símbolo de carga. En función de la carga de su batería se mostrará un determinado icono:
   Vacío Lleno

Cuando la batería esté completamente cargada en la pantalla se mostrará el mensaje «CARGA COMPLETA» y el indicador de carga desaparecerá.
Para conseguir una «Carga Completa» se requieren 3 horas de carga aproximadamente.

Nota: Si la batería estuviera completamente descargada, el proceso de carga podrá tardar en empezar entre 10 y 20 minutos después de conectar el cargador. Durante este tiempo la pantalla permanecerá en reposo. En este caso, deberá realizarse una carga completa (por ejemplo, toda la noche).

Encendido y apagado del teléfono

Encendido

Para encender su teléfono, mantenga presionada la tecla roja durante unos segundos. Una vez encendido, su Grundig M131 le solicitará su clave personal (PIN).

Apagado

Para apagar su teléfono desde el modo inactivo, mantenga presionada la tecla roja durante unos segundos.

Introducción del código PIN

Si se ha activado la opción código PIN (consulte el apartado Seguridad), se le solicitará que introduzca su código personal. Aparecerá la pantalla mostrada en la figura siguiente. Deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Utilizando el teclado, introduzca los dígitos de su código PIN.
2. Pulse la tecla de selección que hay justo debajo del icono OK
3. Si los dígitos introducidos son correctos, su Grundig M131 mostrará la pantalla principal.

Si el PIN introducido es incorrecto, aparecerán los mensajes «Datos incorrectos» y «1/2 intentos restantes». En este caso, introduzca de nuevo su PIN.

Pulse la tecla de selección que hay justo debajo del icono si desea eliminar el último carácter introducido.

Una vez introducido el código PIN correcto aparecerá el mensaje «Código confirmado» y, a continuación, se mostrará la pantalla en reposo de su terminal.

Características de la pantalla y del teclado de su Grundig M131.

Teclas comunes, teclas de selección y teclas de navegación.

Teclas comunes

Como cualquier otro móvil, su Grundig M131 tiene teclas numeradas, una tecla verde (llamar) y una tecla roja (fin de llamada) .

Teclas de selección

Su Grundig M131 también tiene tres teclas especiales situadas justo debajo de la pantalla y que se llaman «teclas de selección» . Las funciones de estas teclas de selección varían según la operación que se esté realizando o el lugar de la estructura de menús donde se encuentre. La función actual de cada tecla de selección vendrá indicada por los iconos que aparecen en la línea inferior de la pantalla (véa la figura siguiente)

Por ejemplo, en la pantalla anterior, los iconos mostrados tendrán asociados las siguientes funciones:

Cámara (primera tecla), Menú principal (segunda tecla) y Servicios de su proveedor telefónico (tercera tecla).

Bastará con que pulse sobre cada una de las tres teclas de selección para acceder a la función respectiva.

En la pantalla siguiente se muestra otro ejemplo:

La pantalla anterior, relacionada con la creación de mensajes SMS (de texto), muestra los siguientes iconos (de izquierda a derecha):

* Desplegar el menú contextual,
* Aceptar y
* Atrás (para volver al menú o al paso anterior).

Podrá acceder a cada una de estas funciones si pulsa alternativamente las teclas de selección primera, segunda y tercera.

Teclas de navegación

Las “teclas de navegación” le permiten desplazarse por menús y listas (arriba, abajo, izquierda y derecha) y, en su caso, también le permitirán cambiar de una pestaña a otra (teclas izquierda y derecha) dentro de las pantallas que contengan varias hojas de opciones (véase la siguiente figura).

En la pantalla anterior se muestran las tres hojas de opciones de la Agenda. La primera hoja contiene los nombres de las personas almacenadas en la memoria de la tarjeta SIM, la segunda los nombres almacenados en la memoria del teléfono y la tercera las fotos asociadas con dichos nombres. Podrá pasar de una a otra hoja de opciones pulsando las teclas IZQUIERDA o DERECHA de las teclas de navegación.

Si pulsa la tecla de navegación hacia arriba, accederá al menú de Modos.

Si pulsa la tecla de navegación hacia abajo, accederá al menú de la Agenda.

Si pulsa la tecla de navegación hacia la derecha, accederá al menú de la Mensajes

Si pulsa la tecla de navegación hacia la izquierda, accederá al menú Álbum.

Pantalla principal y salvapantallas

Cuando no esté hablando por teléfono o usando alguna aplicación, su Grundig M131 mostrará durante un período corto de tiempo la pantalla principal que puede ver a continuación:

Desde la pantalla anterior podrá:

* Empezar a marcar un número de teléfono (el Grundig M131 cambia automáticamente a la pantalla de marcación, véase la figura siguiente) y hacer una llamada, o

* Utilizar cualquiera de las funciones del Grundig M131, como se muestra en la siguiente figura.

Si no ha habido actividad durante quince segundos, la luz del fondo se apagará para ahorrar la batería. Si antes se mostraba la pantalla principal, un salvapantallas mostrará la hora actual sobre un fondo negro. En el momento que pulse una tecla o reciba una llamada, se encenderá la luz del fondo y se mostrará la pantalla anterior.

Si tiene una llamada perdida, mensajes nuevos o una 'alarma' de un evento se mostrará una flecha junto a la hora actual sobre el fondo negro del salvapantallas para avisarle que tiene llamadas perdidas o mensajes recibidos .

Nota: Si se encuentra seleccionada la opción "Ahorro de batería", el salvapantallas apagará la pantalla totalmente, junto con la luz del fondo, y no mostrará la hora actual.

Accesos rápidos desde la pantalla principal

Desde la pantalla principal, podrá pulsar diferentes teclas para acceder de modo rápido a funciones de uso habitual. En la tabla siguiente se muestran estas teclas, la función asociada y la pantalla que visualizará.

Tecla	Función asociada	Pantalla mostrada
Selección 1 (Izq.)	Pone an marcha la cámara de fotos	
Selección 2 (Central)	Accede a los menús de aplicaciones.	
Selección 3 (Dcha.)	Lanza el menú de aplicaciones de su proveedor de servicios de telefonía.	
Tecla de llamada (verde)	Accede a la lista de las últimas llamadas realizadas o recibidas.	

Tecla	Función asociada	Pantalla mostrada
Tecla Fin/Colgar (roja)	Si la pulsa durante largo tiempo (seis o más segundos) apagará o encenderá su teléfono móvil.	
Tecla Izquierda navegación	Lanza la aplicación “álbum de fotos”.	
Tecla Derecha navegación	Accede a la pantalla de generación de Mensajes cortos y multimedia	
Tecla Arriba navegación	Accederá al menú SIM TOOL KIT	
Tecla Abajo navegación	Ejecuta la aplicación “Agenda”	
Tecla “1”	Una pulsación prolongada de esta tecla ejecuta una llamada al número de correo de voz	
Tecla “*”	Una pulsación prolongada bloqueará el teclado del móvil.	

Tecla	Función asociada	Pantalla mostrada
Tecla «4»	Una pulsación prolongada accederá al nº del Portal de Voz	
Tecla «5»	Una pulsación prolongada accederá al menú SIM	
Tecla «6»	Una pulsación prolongada accederá al nº de Atención al cliente	
Tecla «8»	Una pulsación prolongada accederá al nº de información y reservas.	
Tecla «9»	Una pulsación prolongada accederá al menú de Ocio.	
Tecla "#"	Una pulsación prolongada activará el modo de vibración (si se vuelve a pulsar de forma prolongada se volverá a recuperar el perfil de audio anterior).	
Tecla "0"	Una pulsación prolongada escribirá el signo + (útil en llamadas internacionales)	

Área de estado

El área superior de la pantalla principal de su Grundig M131 facilita información de carácter general, como el estado de carga de la batería, la intensidad de la señal, el nombre de la red de móviles que está usando, estado del mensaje, disponibilidad de GPRS y configuración de avisos. En la figura siguiente el área de mensajes muestra la carga de la batería (baja) y el nivel de la señal (elevada).

Fecha y hora

La fecha y hora actuales aparecen en la parte inferior del área de estado. Podrá ajustar ambos valores utilizando la opción «Ajustes»/«Teléfono»/«Fecha» y «Ajustes»/«Teléfono»/«Reloj» como ya veremos más adelante.

Indicador del nivel de batería

Ofrece una estimación de la carga que queda en la batería. Si desea ver más detalles consulte el apartado “Cómo cargar la batería” mostrado anteriormente.

Indicador de intensidad de la señal de cobertura

Indica la intensidad de la señal en la zona en la que se encuentra el teléfono mediante una serie de barras, a mayor número de barras mejor intensidad de la señal recibida. Este indicador puede ir desde ninguna barra (señal baja o nula) hasta cuatro barras (señal alta).

Otros indicadores de la pantalla principal.

En la siguiente tabla se muestran los iconos que pueden aparecer en el área de estado de la pantalla principal. Algunos ya se han descrito y otros irán apareciendo a medida que vayamos analizando los distintos menús de opciones de su teléfono móvil.

Icono	Descripción
	Indica que su Grundig M131 tiene activado algún servicio de desvío de llamadas.
	Indica que actualmente el teléfono se encuantra en Roaming Nota: este icono no será mostrado si se encuentra ACTIVA la opción desvio de llamadas durante una itinerancia en el extranjero.
	La batería se está cargando; alterna con el indicador del estado actual de la batería.
	Nivel de carga de la batería: de vacía a carga completa. Cinco niveles de carga
	Modo: Normal / Perfil / Silencioso.
	Recepción de mensajes cortos Nota: este icono no será mostrado si ha recibido previamente un nuevo mensaje de voz
	Recepción de mensaje multimedia
	Se despliega justo cuando se ha recibido un nuevo mensaje de voz
	Indica que se halla seleccionado el modo «MI PERFIL1»
	Enlace de seguridad en progreso.
	Puerto infrarrojos activado
	Alarma: Indica que tiene una Alarma activada
	Modo vibrador

Iconos comunes entre pantallas

En la parte inferior de la pantalla podrá localizar una serie de iconos que dependerán de la aplicación que esté utilizando o de las opciones que esté configurando. Podrá activar la función asociada a cada uno de estos iconos simplemente pulsando la tecla de selección que se encuentre situada justo debajo de dicho icono.

En la tabla siguiente se muestran algunos de los iconos que podrá localizar en esta línea junto a su función asociada:

Icono	Descripción
	Acceso desde la pantalla de reposo al menú principal.
	Acceso a los Mensajes Cortos/Mensajes Multimedia recibidos.
	Acceso a un menú específico de la pantalla o del nivel en el que se encuentre.
OK	Confirma la acción.
	Retrocede a la pantalla o pulsación anterior.
	Elimina el último carácter o pulsación introducida.
	Acceso al menú emoción
	Acceso a la cámara

Ejemplo de uso de un menú. El menú de modos del Grundig M131

Qué son los modos sonoros

A menudo necesitará utilizar su Grundig M131 con una intensidad de sonido distinta según las circunstancias. Por ejemplo, un timbre sonoro más alto cuando esté paseando al aire libre o una vibración silenciosa durante una reunión o cuando se encuentre en una sala de cine. El teléfono Grundig M131 le permite cambiar rápidamente de un modo a otro.

Para su comodidad dispone de cinco modos sonoros, desde el modo silencioso hasta el modo Muy alto, pasando por un modo vibrador.

Acceso al menú de Modos

Desde la pantalla principal (en reposo) de su terminal:

1. Active el menú principal simplemente pulsando la tecla situada justo debajo del icono . Aparecerá el menú principal y la opción Agenda estará resaltada.
2. Pulse la tecla ABAJO (de desplazamiento) hasta mostrar el menú Ajustes (también podrá llegar rápidamente a esta opción simplemente pulsando la tecla "7"). Verá la siguiente pantalla.

3. Entre en el menú Ajustes simplemente pulsando la tecla situada debajo del icono OK. En su pantalla aparecerá el menú Ajustes. La opción Teléfono se encontrará resaltada.
4. Desplace el resaltado hasta la opción Audio simplemente pulsando una vez la tecla ABAJO y vuelva a pulsar la tecla OK.
5. Aparecerá el menú Audio y la opción Modos se encontrará seleccionada. Pulse de nuevo la tecla OK.Verá la pantalla mostrada a continuación:

Elija el modo de sonido/volumen que desee (Reunión, Normal, Muy alto), silencie su móvil (opción Silencio) o active el vibrador (Vibrador). Para ello, deberá desplazar el resaltado por las distintas opciones utilizando las teclas ARRIBA o ABAJO. Una vez que la opción deseada se encuentre resaltada pulse la tecla OK.

Nota: El mecanismo que ha visto aquí para activar el menú principal del teléfono Grundig M131, desplazarse por una lista de opciones, seleccionar una determinada opción o aplicación, etc. será siempre el que deberá utilizar para ejecutar las operaciones mostradas en el presente manual. Recuerde que, si en un determinado momento, desea volver atrás o anular una operación, deberá pulsar la tecla de selección situada debajo del icono

En la tabla siguiente se muestra la relación de los diferentes modos sonoros y las características de sonido asociadas, en concreto: el volumen del altavoz, la vibración del aparato, el timbre de llamada y el sonido que se producirá al pulsar cada una de las teclas.

	VOLUMEN	VIBRACIÓN	TIMBRE	SONIDO DEL TECLADO
SILENCIO	APAGADO	APAGADO	APAGADO	APAGADO
VIBRADOR	APAGADO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
REUNIÓN	BAJO	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
MUY ALTO	ALTO	ENCENDIDO	NORMAL	ENCENDIDO
NORMAL	MEDIO	ENCENDIDO	NORMAL	ENCENDIDO

En el menú Modos, además de las opciones ya conocidas (Silencio, vibrador, etc.) existen tres opciones especiales denominadas “Mi Perfil 1, 2 y 3”. Cada una de estas opciones podrá tener asignado el valor que desee a las variables Volumen, Vibración, Timbre y Sonido del teclado mostrado en la tabla anterior.
Al seleccionar la opción “Mi Perfil 1” en la pantalla principal aparecerá el icono

Nota: Podrá emplear el modo «Vibrador» para avisar la entrada de llamadas sin que se emita ningún sonido; tan sólo vibrará su teléfono y parpadeará la luz de fondo. En el modo «Silencio» no se utiliza el vibrador y la única indicación es el mensaje que aparece en la pantalla y la luz del fondo que parpadea.

Nota: También podrá activar o desactivar con rapidez el modo «Vibrador» simplemente pulsando y mantener pulsada la tecla «#».

Texto con diccionario predictivo

El móvil Grundig M131 incluye un diccionario predictivo inteligente que le ayudará a escribir mensajes más rápidamente. Se llama predictivo porque usted no tiene que pulsar las teclas repetidamente para terminar de escribir los caracteres de la palabra deseada, a partir de un mínimo de pulsaciones de teclas, el diccionario "predice" (en la medida de lo posible) la palabra que desea teclear.

Cómo activar y desactivar el diccionario predictivo

1. Active un editor de texto, por ejemplo, entrando en el menú principal de opciones, seleccionando la opción Mensajes (opción 3), eligiendo Mensaje corto/Nuevo e Introducir texto.
2. Dentro del editor de texto, pulse la tecla de selección para ir al menú contextual .
3. Seleccione la opción Diccionario Predictivo. Si el diccionario predictivo está activado, en la lista esta opción se encontrará marcada. La opción instalada (activado o desactivado) se aplicará a todas las demás pantallas de edición de texto.
4. Seleccione el idioma del diccionario predictivo, Inglés o Español.

Nota: Puede activar o desactivar el diccionario predictivo en cualquier momento durante el proceso de edición de texto.

Empleo del diccionario predictivo

1. Empiece a introducir una palabra: para cada carácter, pulse sólo una vez la tecla que lo contiene (por ejemplo, si quiere introducir la letra 'S', pulse una vez la tecla 7).
2. A medida que vaya introduciendo caracteres, el diccionario predictivo deduce qué palabras pueden formarse con esa combinación. La «mejor predicción» de todas las que ha deducido el diccionario aparece en el área de edición. El número de palabras reconocidas aparece pulsando el cursor hacia abajo.

Aceptar una palabra correctamente deducida

Si el predictivo ha adivinado correctamente la palabra que usted está escribiendo, pulse el cursor hacia la derecha para aceptar esta palabra.

Añadir una palabra no reconocida en el diccionario

Si el diccionario no ha encontrado una palabra, le preguntará si desea añadirla a su diccionario personal. (Véase la siguiente figura)

* Si pulsa la tecla de selección OK, los caracteres introducidos hasta ese momento aparecerán aislados del resto del texto. Aquí podrá completar la palabra correctamente y después pulsar la tecla OK. Cuando en un futuro vuelva a escribir esta palabra, el diccionario predictivo la reconocerá correctamente.
* Si pulsa la tecla Atrás ⬅ los caracteres previamente introducidos permanecerán en el mensaje y tendrá que editarlos manualmente.

Ver una lista de posibles palabras

Cuando escriba, el diccionario predictivo compara las teclas que ha pulsado con un diccionario de palabras; podrá ver la lista y seleccionar una de ellas.

Una vez que haya pulsado ya varias teclas en el modo predictivo, pulse la tecla del menú contextual , seleccione la opción «Lista de palabras» y pulse OK. Use las teclas de navegación hacia arriba y abajo para cambiar de palabra dentro de la lista y pulse la tecla OK para seleccionar la palabra correcta (Véase la siguiente figura).

Hacer o recibir llamadas

Hacer una llamada

Si desea realizar una llamada deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, introduzca el número deseado pulsando las teclas numéricas adecuadas.
   - Use la tecla de selección Borrar para borrar los números que haya teclado de manera incorrecta.
2. Pulse la tecla Llamar (tecla verde) para efectuar la llamada.

Finalizar o rechazar una llamada

- Pulse la tecla Fin (tecla roja) .

Responder a una llamada

1. Cuando se reciba una llamada entrante, aparecerá una pantalla emergente en su Grundig M131.
    - Si el número telefónico correspondiente a la llamada entrante está disponible, aparecerá en la pantalla.
    - Si el número de la llamada entrante se corresponde con uno de los contactos de la Agenda, aparecerá su nombre.
    - Si hay una imagen asociada al número entrante, ésta aparecerá en la pantalla (consulte «Mis fotos»).
2. Pulse la tecla Llamar (verde) para responder a la llamada.
    - Si no desea aceptar la llamada, pulse la tecla Fin (tecla roja).

Volver a marcar un número

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla Llamar (tecla verde) (también podrá llegar al mismo lugar a través de la estructura de menús, seleccionando Llamadas y después Lista de llamadas).

La pantalla Llamadas tiene tres pestañas: Llamadas perdidas, Llamadas recibidas y Llamadas enviadas. La primera pestaña que se muestre dependerá del estado de su última llamada entrante o saliente (Véase la siguiente figura).

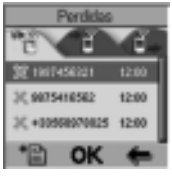

2. Si hace falta, utilice la tecla de navegación Izquierda/Derecha para seleccionar una pestaña alternativa.
3. Utilice las teclas de desplazamiento Arriba/Abajo para resaltar el número de teléfono al que desea llamar y después:

4. Pulse la tecla Llamar (tecla verde) para iniciar un intento de llamada, o bien, pulse la tecla de selección OK para modificar el número antes de marcarlo.

Hacer una llamada internacional

1. Desde la pantalla en reposo, mantenga pulsada la tecla "0" (cero) hasta que aparezca el símbolo +.
2. Introduzca el código de país y luego el resto del número telefónico (en muchos casos deberá quitar el primer cero del número normal).
3. Pulse la tecla Llamar (tecla verde) para efectuar la llamada.

Escuchar los mensajes almacenados en el Buzón de Voz

Si tiene mensajes en su Buzón de Voz, la red se lo notificará y aparecerá el mensaje «tiene un mensaje de voz». Podrá acceder a los mensajes de su buzón de voz de las siguientes formas:

1. Llamando directamente al número de Buzón de Voz de la empresa operadora, para ello:
    - En la pantalla en reposo, mantenga pulsada la tecla «1» durante unos segundos.
    - Marque el número de su buzón de voz y pulse la tecla Llamar (tecla verde) .

Una vez en contacto con el servicio de Buzón de voz siga las instrucciones que recibirá.

Nota: Consulte el apartado "Buzón de voz" que encontrará más adelante en este manual. Consulte con su operador de servicio el nº de su buzón de voz.

Opciones a su disposición durante una llamada

Durante el establecimiento o recepción de una llamada, su Grundig M131 le permite utilizar un gran número de opciones:

- Activar la función «Silenciar» en la llamada en curso, de modo que su interlocutor no podrá oírle.
- Dejar en espera la llamada actual para poder atender una nueva llamada entrante o efectuar una llamada saliente.
- Ver y utilizar la Agenda
- Crear y enviar mensajes
- Consultar la lista de números llamados o llamadas perdidas.

Acceso a las opciones de llamada en curso

Cuando hay una llamada en curso, el Grundig M131 muestra tres nuevos iconos que podrá elegir con la correspondiente tecla de selección (véase la figura siguiente):

- pulse para activar o desactivar las funciones: Silenciar, Retener, Desconectar o Guardar número en la Agenda.
- pulse para activar o desactivar la función «Manos libres» en la llamada actual.
- pulse para acceder al menú de aplicaciones de llamada en curso (agenda, mensajes y lista de llamadas).

Empleo de las opciones Agenda, Mensajes o Lista

Cuando esté estableciendo o haya recibido una llamada podrá realizar operaciones tales como almacenar en la agenda el número del llamador, enviarle un mensaje o ver la lista de llamadas recibidas, realizadas o perdidas; para ello:

1. Desde la pantalla de llamadas, pulse la tecla de selección correspondiente al icono para acceder a las opciones de Llamada en curso.
2. Utilice las teclas de navegación (Arriba o Abajo) para resaltar la opción de llamada en curso deseada: Agenda, Mensajes o Lista de llamadas.
3. Pulse la tecla de selección OK para entrar en la aplicación deseada.

Consulte las secciones Agenda y Mensajes de este manual para más información sobre el uso de estos servicios.

Activación y desactivación de la función «silenciar» durante una llamada

En el modo «silenciar», el micrófono del Grundig M131 se apaga temporalmente, es decir, podrá seguir escuchando a su interlocutor pero él no podrá oírle a usted. Para ello:

- Cuando esté estableciendo o haya recibido una llamada pulse el icono (menú contextual) para entrar en el menú Llamadas.
- Seleccione la opción Silenciar para cambiar entre el modo normal y el modo «silenciado».
- Pulse la tecla de selección OK.

Nota: Podrá volver al modo "No silenciado" de llamada, repitiendo los pasos anteriores y seleccionando la opción Desactivar Silenciado.

Cómo retener / recuperar una llamada en espera

Cuando una llamada está retenida, sigue estando en línea, aunque no podrá oír a su interlocutor ni él a usted. Dejar una llamada en espera le permite hacer o recibir otra llamada sin finalizar la primera. Para ello:

- Cuando esté estableciendo o haya recibido una llamada pulse el icono (menú contextual) para entrar en el menú Llamadas.
- Seleccione la opción Retener para poner en espera la llamada que está atendiendo y poder recibir o realizar otra llamada.
- Pulse la tecla de selección OK.

Nota: Podrá volver a activar la llamada anterior simplemente repitiendo los pasos anteriores y seleccionando la opción Recuperar.

Nota: También podrá dejar rápidamente una llamada en espera pulsando directamente la tecla Llamar (tecla verde) .

Mantener más de una llamada a la vez

Cómo hacer una segunda llamada

El Grundig M131 le permite hacer una segunda llamada mientras la primera queda en espera.

1. Deje la primera llamada en espera pulsando la tecla Llamar (tecla verde) .
2. Marque el número de la segunda llamada o elija, utilizando la aplicación Agenda, un número al que llamar entre sus contactos almacenados.

Intercambio entre llamadas

Utilice esta opción si tiene una llamada en línea y otra en espera, y desea cambiar entre ellas.

- Elija entre las opciones de llamadas en curso (según se explicó anteriormente) y seleccione la opción 'Alternar llamadas'.

La llamada en curso quedará en espera y viceversa.

Para mantener una multiconferencia

Si tiene establecidas simultáneamente dos llamadas (una activa y otra en espera) podrá convertirlas en una multiconferencia a tres bandas. Para ello:

- Con una llamada activa y la otra en espera, pulse el icono (opciones de llamadas en curso) y seleccione la opción 'Activar Muticonferencia'. Las dos llamadas se activan para que todas las partes puedan hablar entre ellas y viceversa.

Para partir una llamada desde dentro de una conferencia

- Mientras la conferencia está activa, pulse el icono (opciones de llamadas en curso) y seleccione la opción 'Finalizar Muticonferencia'. Se pondrá una de las llamadas en espera, mientras la otra queda activa.

Función manos libres

Su móvil dispone de la función manos libres. Si desea activar esta función una vez que ha establecido o recibido una llamada deberá pulsar el icono .

- Si ha realizado una llamada deberá pulsar el icono justo después de que se produzca el establecimiento de la llamada. A continuación, aparecerá la pantalla «Activar manos libres» (vea la figura siguiente), deberá confirmar o cancelar la activación. Para volver al modo auricular deberá pulsar ahora la tecla de selección correspondiente al icono .

- Al recibir una llamada, deberá contestar a la llamada y posteriormente pulsar el icono . A continuación, aparecerá la pantalla «Activar manos libres», deberá confirmar o cancelar la activación. Una vez activada la función de manos libres, el icono aparecerá tachado con una raya roja . Para volver al modo auricular deberá pulsar ahora la tecla de selección correspondiente a este nuevo icono.

Aplicaciones del Grundig M131

Menú principal de aplicaciones

Las prestaciones de su Grundig M131 están representadas por iconos que están agrupados en una serie de menús según su función.

- Algunos iconos inician directamente aplicaciones, otros efectúan conexiones a prestaciones específicas de red y otros muestran una nueva serie de iconos relacionados dentro de un nivel inferior dentro de la estructura de menús.
- Pulse la tecla de selección Atrás ⬅ para ir de un nivel de menú determinado al anterior y pulse la tecla OK para entrar en un determinado menú o para ejecutar una determinada aplicación.

Desde la pantalla en espera, podrá acceder a la estructura de menús simplemente pulsando la tecla de selección correspondiente al icono M. Podrá desplazarse por las diferentes aplicaciones del menú principal simplemente pulsando las teclas de desplazamiento ARRIBA y ABAJO.

Agenda

En ella podrá almacenar todos los detalles de sus contactos y le permitirá iniciar llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto con facilidad.

Llamadas

En este grupo encontrará muchas herramientas y aplicaciones relacionadas con las llamadas entrantes y salientes. Aquí podrá configurar y escuchar, sus mensajes del buzón de voz, acceder a números útiles y organizar los ajustes de llamada.

Mensajes

Le permite crear, enviar y recibir mensajes de texto y multimedia.

Multimedia

Este icono contiene funciones que le permiten hacer fotos, guardarlas en el Álbum o escuchar sus canciones favoritas en formato MP3 (opcional).

Servicios

Permite el acceso a una amplia gama de contenidos y servicios de la empresa operadora

Ocio

En esta sección podrá acceder a los videojuegos, dedicatorias, melodías e imágenes.

Ajustes

Aquí encontrará todo lo que necesita para personalizar su Grundig M131: melodías, salvapantallas, configuraciones de red, fecha y hora, idiomas, modos de audio, etc.

Extras

El grupo Extras proporciona prestaciones útiles como la calculadora, la alarma o la grabadora.

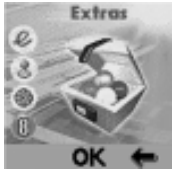

Nota: Podrá acceder con rapidez a cada uno de los ocho grupos de aplicaciones anteriores simplemente pulsando el número correspondiente a cada uno de ellos. Este número es el mostrado en la parte izquierda de cada una de las figuras anteriores. Así, por ejemplo, si pulsa "1" seleccionará Agenda, si pulsa "2" seleccionará Llamadas, si pulsa "3" seleccionará Mensajes, y así sucesivamente.

Nota: Recuerde si una vez seleccionada una determinada aplicación la pantalla mostrada tiene pestañas (es decir, contiene varias hojas de opciones) podrá pasar de una hoja a otra simplemente pulsando las teclas de navegación Izquierda y Derecha.

Elementos comunes entre aplicaciones

Aunque cada aplicación lleva a cabo distintas tareas, algunos elementos aparecen y tienen un comportamiento y manejo idéntico en todas las aplicaciones.

El menú contextual

Las opciones presentadas por el menú contextual varían en función de la aplicación que esté usando, e incluso en función de lo que esté haciendo en ese momento dentro de dicha aplicación. Para acceder al menú contextual de una aplicación deberá pulsar la tecla de selección del icono . Accederá a una lista de opciones relacionadas con la tarea que está realizando.

Nota: Para cancelar un menú sin seleccionar ninguna opción, pulse la tecla Atrás *, o efectúe una pulsación corta al botón Fin (botón rojo)* *.*

Cortar, copiar y pegar datos en las aplicaciones

En determinadas aplicaciones del Grundig M131 que ofrecen o piden información, podrá cortar, copiar y pegar datos de una posición a otra o, incluso, entre aplicaciones distintas.

Empleo de las funciones cortar, copiar y pegar

1. Desplácese hacia el texto o números deseados (por ejemplo, en la figura siguiente se ha seleccionado el número telefónico de un determinado contacto dentro de la Agenda).

2. Pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione «Cortar» o «Copiar» («Cortar» elimina el texto seleccionado, «Copiar» lo duplicará). Pulse OK.
3. Desplácese a la zona en la que desea colocar el texto (por ejemplo, creando un nuevo contacto dentro de la agenda, ya veremos como más adelante).
4. Pulse la tecla de selección del menú contextual , seleccione la opción «Pegar» y pulse OK.

Nota: No podrá seleccionar palabras sueltas dentro de un texto completo, por ello siempre se copiará o cortará todo el bloque de texto.

Introdución de números e información

Cuando hay que introducir información (ya sean letras o números), la pantalla cambiará a una pantalla de edición tal como la que se muestra a continuación:

- Si necesita introducir números, simplemente mantenga pulsada las teclas numéricas correspondientes.

• Si tiene que introducir palabras, cada carácter se introduce mediante sucesivas pulsaciones de las teclas del teclado (los caracteres a los que podrá acceder con cada tecla aparecerán impresos en la parte superior de la ventana, como se muestra en la figura siguiente) hasta llegar al carácter deseado.

En la tabla siguiente se muestran los caracteres alfabéticos asociadas a cada una de las teclas de su móvil.

Tecla pulsada	1ª pulsación	2ª pulsación	3ª pulsación	4ª pulsación	5ª pulsación	6ª pulsación	7ª y sucesivas pulsaciones
1	Espacio	‹		1	¿	¡	
2	A/a	B/b	C/c	2	Ç/ç	Á/á	À/à
3	D/d	E/e	F/f	3	É/é	È/è	
4	G/g	H/h	I/i	4	Í/í	Ì/ì	Ï / ï
5	J/j	K/k	L/l	5		K/k	
6	M/m	N/n	O/o	6	Ñ/ñ	Ó/ó	Ò/ò
7	P/p	Q/q	R/r	S/s	7	ß	
8	T/t	U/u	V/v	8	Ú/ú	Ù/ù	Ü/ü {} [ ]
9	W/w	X/x	Y/y	Z/z	9	£	$ ¥
0	.	,	0	?	!	“	: ; @( )< >_
*	Pasa de un modo de entrada a otro (mayúsculas, minúsculas, numérico)						
#	#	*	+	/	-	=	& % ~

El editor de texto dispone de cuatro modos de entrada:

- Modo de entrada en mayúsculas (A): En este caso todo los caracteres que introduzca se convertirán automáticamente en mayúsculas. Cuando introduzca el primer carácter este modo pasará automáticamente a minúsculas. Este modo se activará automáticamente cuando vaya a introducir la primera letra de un mensaje o nombre de contacto.
- Modo de entrada en minúsculas (a): En este caso, todos los caracteres que introduzca se mostrarán en minúsculas. Este modo se activará automáticamente una vez introducida la primera letra del mensaje o nombre del contacto.
- Modo de entrada numérico (1): En este caso, podrá introducir los dígitos numéricos con rapidez (al pulsar las teclas «0» al «9» escribirá un número del 0 al 9).

Nota: Si pulsa brevemente la tecla «» irá pasando de un modo de entrada a otro en la secuencia: a, A, 1. El modo de entrada activo se indicará en la esquina superior izquierda de la pantalla (véase la figura anterior):*

Menú de acceso a Servicios

Podrá llegar a la aplicación Servicios de su operador telefónico simplemente accediendo al menú principal y seleccionar la aplicación número 5. Pulse la tecla de selección OK para acceder a las opciones disponibles en este menú.

1. Menú de inicio:
2. Favoritos: acceso a las páginas de Música, Imágenes, Alertas, Juegos, Descargas, Páginas Personales, el Buscador, etc.
3. Escribir URL:
4. Borrar caché:
5. Borrar cookies:
6. Ajustes:

Uso y características de las aplicaciones

Agenda

La Agenda es una herramienta clave de comunicación e información de su móvil Grundig M131. Al almacenar los detalles de sus contactos en la Agenda, podrá:

- Hacer llamadas con facilidad.
- Crear y enviar mensajes cortos o multimedia a sus contactos.
- Almacenar y acceder a información asociada con sus contactos, tal como: direcciones, fechas de cumpleaños, etc.
- Cuando reciba una llamada (llamada entrante) podrá ver el nombre (o la fotografía) de quien le está llamando si el que llama es uno de los contactos almacenados en la Agenda.
- Copiar los detalles de los contactos de su Agenda de la tarjeta SIM a la memoria de su Grundig M131 o viceversa.

Cómo entrar en la Agenda

1. Desde la pantalla en reposo de su teléfono pulse el icono para acceder a la lista de aplicaciones del menú principal.
2. La aplicación Agenda se encontrará ya seleccionada. Pulse la tecla de selección correspondiente a OK.

La pantalla principal de la Agenda consta de tres pestañas que son:

- Muestra los contactos almacenados en su tarjeta SIM. Podrá guardar un único teléfono por cada contacto. Podrá ver el aspecto de esta pantalla en la siguiente figura.

- Muestra los contactos almacenados en la memoria de su Grundig M131. La información almacenada para cada contacto puede incluir direcciones, múltiples números telefónicos (casa, móvil, fax, etc.), dirección de correo electrónico, dirección postal, ciudad, fecha de cumpleaños, página web personal y un apartado de notas donde podrá introducir todos los comentarios que desee asociar al contacto. Podrá agrupar a sus contactos para poder localizarlos con más facilidad, para enviar mensajes a todos los miembros de un mismo grupo o para que todos los miembros de un mismo grupo tengan asociado el mismo timbre de llamada. Los grupos existentes de forma predeterminada son: «Trabajo», «Personal» y«Empresa»; además usted puede crear otros grupos especiales. Esta carpeta también incluye diversos números útiles como el Buzón de Voz, Bomberos, Emergencias.
- Imágenes de contactos: Muestra todas las fotografías o imágenes que haya asociado a los contactos almacenados en la Agenda (los almacenados en la memoria del móvil Grundig M131). Así podrá seleccionar la fotografía de un contacto para llamarle o enviarle un mensaje.

Cómo crear una entrada nueva en la Agenda

Antes de crear una nueva entrada (para un nuevo contacto) en la Agenda deberá plantearse dónde desea almacenar la información de dicho contacto. Tiene dos posibilidades: la tarjeta SIM o la memoria del teléfono. Deberá, pues, elegir la pestaña correspondiente.

Nota: La gran diferencia entre una y otra posibilidad es que la tarjeta SIM sólo le permitirá almacenar el nombre y un teléfono para el contacto mientras que la memoria del teléfono le permitirá almacenar mucha más información, como ya vimos.

Suponiendo que quiere crear una nueva entrada en la Agenda y almacenarla en la memoria del teléfono deberá efectuar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla inicial de la Agenda seleccione la pestaña correspondiente a la memoria del teléfono (pestaña intermedia) .
2. Pulse la tecla de selección correspondiente al icono del menú contextual , elija la opción «Nuevo» y pulse OK. Aparecerá una tarjeta de visita en blanco:

3. Esta nueva pantalla contendrá también tres pestañas correspondientes a los grupos Casa (primera pestaña), Trabajo (segunda) y Otros (tercera). Seleccione la pestaña que más le interese para almacenar su nuevo contacto en el grupo adecuado.
4. Introduzca la información en los campos adecuados. Para cada campo:
    - Use las teclas de navegación (ARRIBA y ABAJO) para resaltar el campo y, después, pulse OK para empezar a introducir la información mediante el teclado numérico.
    - Una vez que haya terminado de introducir la información de un campo pulse la tecla OK para guardarla y volver a visualizar la lista de campos.
5. Cuando haya introducido todos los campos requeridos, pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione la opción Guardar para guardar y volver a la lista de contactos. Su nueva entrada se habrá guardado en la memoria del Grundig M131.

Si desea guardar un nuevo contacto en la tarjeta SIM, deberá seleccionar la pestaña correspondiente a la Agenda SIM. Aparecerá una tarjeta de visita en blanco.

Modificar una entrada de la Agenda

Si desea modificar los datos asociados a un contacto almacenado en cualquiera de sus agendas (recuerde: de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono) deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Entre en la aplicación Agenda, seleccione la agenda adecuada y resalte la entrada correspondiente al contacto que desee editar.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione la opción «Modificar». Pulse la tecla OK. Añada, cambie o borre los campos que sean necesarios (tan sólo tendrá que resaltar, pulsando las teclas ARRIBA o ABAJO el campo que desea modificar y pulsar la tecla OK).
3. Una vez que haya terminado de realizar todos los cambios, pulse la tecla del menú contextual , elija la opción «Guardar» y pulse OK para volver a la lista de contactos.

Números preferentes

Si un contacto de la Agenda tiene más de un número de teléfono, su Grundig M131 necesita saber cuál debe utilizar cuando el usuario seleccione las opciones Marcar, SMS o MMS. En ambos casos, su Grundig M131 emplea un marcador para indicar qué número de teléfono es la opción preferente. El marcador consiste en un fondo azul que aparece detrás del icono del teléfono fijo o móvil, en la entrada de la Agenda.

Nota: los números de móvil almacenados, se establecen como opción preferente por defecto.

Cómo establecer un número como preferente

1. Seleccione la entrada que corresponda en la lista de contactos de la Agenda.
2. Pulse la tecla del menú contextual , elija la opción «Modificar» y pulse OK. Luego localice el número de teléfono que desea marcar como preferente.
3. Seleccione el número de teléfono fijo o móvil.
4. Pulse la tecla del menú contextual , elija la opción «Marcar como favorito» y pulse OK para volver a la lista de contactos (confirme la operación).

Asignar una foto o una imagen a un contacto

Puede establecer un enlace entre un contacto de la Agenda y una foto o imagen almacenada en su Grundig M131. Una vez hecho el enlace, cuando desee hacer una llamada o mandar un mensaje, puede pulsar la fotografía en la pestaña imágenes de la Agenda. Además, si su Grundig M131 reconoce el número de teléfono, cuando su contacto llame aparecerá la foto o imagen asignada en la pantalla. Para que esta opción funcione, el contacto debe estar ubicado en la memoria de su teléfono.

Asignación de una foto o una imagen

1. Seleccione la entrada que corresponda en la lista de contactos de la Agenda dentro de la ficha Memoria del teléfono.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual , elija la opción «Modificar» y pulse OK. Localice el campo Foto. Éste se encuentra dentro de las pestañas Extra (véase la siguiente figura).

3. Seleccione la opción Foto, pulse la tecla de selección del menú contextual y pulse la opción «Modificar». Elija la foto o imagen requerida en la lista que aparece.
4. Pulse la tecla de selección OK para confirmar la elección.
5. Pulse el icono del menú contextual y elija la opción «Guardar» para volver a la lista de contactos.

Grupos de la Agenda

Su Grundig M131 le permite agrupar sus contactos. Los grupos tienen dos ventajas principales:

- Mayor facilidad para encontrar un contacto determinado.
- Utilización de diferentes tonos de llamada para las llamadas entrantes de los miembros del grupo. Puede utilizar los nombres de grupos definidos de forma predeterminada («Trabajo», «Personal» y «Empresa») o crear los suyos propios.

Introducción de un contacto dentro de un grupo

1. Durante la edición de los datos asociados a un contacto de la Agenda, pulse la tecla de selección para ir al menú contextual y seleccione la opción «Cambiar grupo».
2. Seleccione el nombre del grupo en cuestión y pulse la tecla OK. Su contacto estará ahora asociado al grupo elegido.

Crear un grupo

1. Durante la edición de un contacto de la Agenda, pulse la tecla de selección para ir al menú contextual , elija la opción «Cambiar grupo» y pulse OK.
2. Elija la opción «Nuevo», pulse OK, introduzca el nuevo nombre del grupo y pulse la tecla OK. El nuevo grupo se añadirá a la lista. Vuelva a pulsar OK para salir de la lista de grupos.
3. El nuevo grupo se asignará automáticamente al contacto que se esté editando.

Nota: El grupo «Sin categoria» sirve para todos los contactos que no estén en ninguno de los otros grupos.

Cómo borrar un grupo

1. Durante la edición de un contacto de la Agenda, pulse la tecla de selección para ir al menú contextual y elija la opción «Cambiar grupo».
2. Elija el nombre del grupo y pulse la tecla OK.
3. Seleccione «Borrar» y pulse OK.

Cambio de los tonos de llamada asociados a un grupo

Esta opción le permite asignar un tono de llamada a cada uno de sus grupos de contactos. De esta forma, por el tono de llamada escuchado podrá saber a qué grupo pertenece la persona que le está llamando.

1. Desde la pantalla en reposo pulse la tecla correspondiente al menú principal , seleccione la aplicación «Ajustes» (opción 7), después «Audio» y finalmente «Asociar Tono».
2. Use las teclas de desplazamiento (DERECHA o IZQUIERDA) para seleccionar la segunda pestaña, que mostrará una lista de los grupos de contactos actuales y sus tonos de llamada respectivos (véase la siguiente figura).

3. Seleccione el grupo de contactos que desee (utilizando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO), pulse la tecla OK. A continuación seleccione la opción «Melodías» (o «Listado grabadora» si prefiere utilizar una grabación sonora como timbre de aviso), pulse OK para ver la lista de melodías disponibles.
4. Elija la melodía deseada de la lista y pulse la tecla OK.
5. Pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione la opción «Guardar».
6. Pulse la tecla de selección correspondiente al icono Atrás hasta llegar a la pantalla en reposo de su móvil.

Encontrar y utilizar las entradas de la Agenda

La Agenda ofrece varias posibilidades para localizar una entrada:

- Buscar: podrá analizar el contenido de la lista de contactos pulsando la letra inicial del nombre del contacto.
- Ordenar: podrá ordenar la lista de entradas atendiendo al nombre, apellidos, empresas o grupo.
- Crear grupo: podrá mostrar una lista de las entradas que pertenezcan a un mismo grupo (amigos, trabajo, etc.).

Búsqueda de una entrada en la Agenda

1. Visualice la lista de contactos contenida en la Agenda almacenada en la memoria de teléfono, pulse la tecla correspondiente a la letra inicial del contacto que busca (puede que necesite pulsar varias veces la misma tecla; por ejemplo, si el nombre empieza por "S" deberá pulsar cuatro veces la tecla "7", si es que su lista contiene nombres que empiecen por "p", "q", "r" y "s"). Una vez seleccionada la letra, se mostrarán los contactos de la Agenda cuyos nombres empiecen con esa letra.
2. Use las teclas de navegación para desplazarse hasta la entrada en cuestión.
3. Una vez que haya seleccionado el contacto deseado, podrá:

- Pulsar la tecla Llamar (tecla verde) para llamar al contacto.
- Pulsar la tecla de selección OK para ver los detalles del contacto.
- Pulsar la tecla de selección del menú contextual y seleccionar «Enviar SMS» para crear y enviar un mensaje corto.
- Pulsar la tecla de selección del menú contextual y seleccionar «Enviar MMS» para crear y enviar un Mensaje Multimedia.
- Pulsar la tecla de selección del menú contextual y seleccionar la opción «Modificar» para modificar los datos asociados con este contacto.
- Pulsar la tecla de selección del menú contextual y seleccionar la opción «Borrar» para eliminar toda la información asociada con ese contacto (se le pedirá que confirme la operación), etc.

Cómo ordenar las entradas de la Agenda

1. En la lista de contactos de la Agenda, seleccione la tecla de selección del menú contextual y elija la opción «Ordenar» (la última opción de esta larga lista). Pulse OK.
2. Elija la opción que corresponda para elaborar la lista: «Por nombre», «Por apellido», «Por empresa». Pulse OK. La lista de contactos de la Agenda se reordenará, según la opción elegida.

Visualizar las entradas por grupo

1. En la lista de contactos de la Agenda, pulse la tecla del menú contextual , elija la opción «Cambiar grupo» y pulse OK.
2. Elija el grupo (Todos, sin categoría, trabajo, personal, empresa y los grupos que haya podido crear anteriormente). Ahora solo aparecerán los contactos que pertenezcan al grupo elegido.

Nota: para volver a ver la lista completa de contactos de la agenda, vuelva a elegir el grupo «Todos».

Llamar a una entrada de la Agenda

1. En la lista de contactos de la Agenda, pulse las teclas de navegación (ARRIBA o ABAJO) para seleccionar la entrada requerida.
2. Pulse la tecla Llamar (tecla verde) . Se efectuará un intento de llamada al contacto seleccionado.

Nota: si el contacto tiene una imagen asignada, puede activar la pestaña Imágenes (la tercera de esta pantalla) y elegir la entrada desde allí.

Nota: si la entrada tiene más de un número de teléfono (por ejemplo, un número fijo y otro de móvil), se llamará al número definido como preferente. Para ver cómo elegir el número preferente en una entrada de la agenda, consulte el apartado «Cómo establecer un número como preferente». El número preferente por defecto es el número del móvil.

Enviar un mensaje a una entrada de la Agenda

1. En la lista de contactos de la Agenda pulse las teclas de navegación (ARRIBA o ABAJO) para seleccionar la entrada requerida.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual y elija la opción «Enviar SMS» para escribir y enviar un Mensaje Corto, o «Enviar MMS» para crear y enviar un Mensaje Multimedia. Aparecerá una pantalla donde podrá introducir la información asociada con cada uno de los campos del mensaje. Si desea obtener más información sobre cómo escribir un Mensaje, diríjase a la sección 'Mensajes'.
3. Introduzca su mensaje y, a continuación, pulse la tecla de selección del menú contextual y seleccione 'Enviar' para enviar el mismo.

Nota: si el contacto tiene una imagen asignada, puede activar la pestaña Imágenes y elegir la entrada desde allí.

Copiar contactos de la tarjeta SIM a la agenda del Teléfono

Copiar contactos

1. En la lista de contactos de la Agenda, active la pestaña correspondiente a la memoria del teléfono (segunda pestaña) y pulse la tecla correspondiente al menú contextual .
2. Elija la opción «Importar desde SIM» para copiar las entradas desde su tarjeta SIM a la memoria de su Grundig M131.

Si desea copiar en la tarjeta SIM los contactos almacenados en la memoria de su teléfono podrá elegir las opciones "Copiar a tarjeta SIM" (para copiar únicamente el nombre y el teléfono predeterminado del contacto seleccionado previamente) o "Copiar todos a SIM" (para copiar el nombre y el teléfono predeterminado de todos los contactos contenidos en la memoria del teléfono).

Finalmente, si desea duplicar la información asociada a un determinado contacto, deberá elegir la opción «Duplicar» del menú contextual de la agenda telefónica.

Este comando será la forma más sencilla de crear un nuevo contacto muy similar a otro ya existente. Lo primero que tendrá que hacer será duplicar el contacto que resulta parecido y, finalmente, modificar sus datos según sea necesario. El elemento duplicado reciba el nombre «Copia de –nombre original- »

Nota: Cuando copie un contacto desde la memoria del teléfono a la tarjeta SIM que tenga asociado un nombre con una longitud superior a los ocho caracteres, este nombre se truncará ya que el máximo de caracteres permitidos para todos los nombres almacenados en la tarjeta SIM es ocho. Recuerde que la tarjeta SIM sólo puede almacenar un nombre y un teléfono para cada contacto.

Enviar un contacto a través de los infrarrojos

Podrá enviar la información contenida en su agenda a otro teléfono móvil a través del puerto infrarrojos presente en su Grundig M131. Para ello:

1. En la lista de contactos de la Agenda, seleccione el contacto cuya información desee transmitir.
2. Pulse la tecla de selección del menú contextual .
3. Elija «Enviar vía infrarrojos» para enviar la entrada a otro teléfono / unidad portátil con interfaz IR (infrarrojos) y pulse OK. Se enviará la información seleccionada.

Llamadas

En este menú encontrará múltiples herramientas y prestaciones relacionadas con sus llamadas:

- Lista de llamadas - Informa sobre todas las llamadas recibidas, perdidas y enviadas.
- Opciones - Para configurar las opciones de sus llamadas.

Lista de llamadas

La lista de llamadas contiene un registro de todas las llamadas recibidas, enviadas y perdidas. Esta función le resultará de utilidad para devolver llamadas perdidas o volver a llamar y para crear nuevos contactos en la agenda.

Puede acceder a su Lista de llamadas de dos maneras:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla Llamar (tecla verde) .
2. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla de selección correspondiente al icono Menú principal , seleccione la opción Llamadas (la número "2") y, finalmente, pulse OK. De la pantalla que aparece, seleccione la opción Lista de llamadas y vuelva a pulsar OK.

Tal y como puede ver en la figura siguiente, la ventana Lista de llamadas contiene tres pestañas:

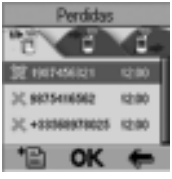

3. Llamadas perdidas: En esta hoja se mostrarán las llamadas que ha recibido en su móvil pero que no ha contestado (es la primera).
4. Llamadas recibidas: En esta hoja se mostrarán todas las llamadas recibidas en su móvil (segunda pestaña).
5. Llamadas enviadas: son las llamadas que ha realizado desde su móvil. Aquellas llamadas realizadas que hayan sido contestadas irán precedidas del signo de verificación , por el contrario, aquellas llamadas que no hayan sido contestadas irán precedidas de un signo de prohibición .

Volver a llamar

1. Seleccione la pestaña de Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas enviadas
2. Seleccione el número deseado de la lista (podrá desplazarse utilizando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO).
3. Pulse la tecla Llamar (tecla verde) para llamar al número elegido.

Nota: Si desea modificar el número justo antes de marcar, pulse OK y a continuación modifique el número.

Borrar la lista de llamadas

Puede borrar entradas individuales de su Lista de llamadas o bien eliminar la lista completa de llamadas.

Borrar una entrada de la Lista de llamadas

1. En la ventana "Lista de llamadas" active la hoja Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas enviadas
2. Seleccione el número de teléfono que desea eliminar de la lista.
3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Borrar». Pulse OK.

Antes de borrar la llamada se le pedirá confirmación de esta operación.

Borrar todas las entradas de la Lista de llamadas

1. En la ventana "Lista de llamadas" pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Borrar todos». Pulse OK.
2. Aparecerá una ventana de confirmación. Si pulsa OK borrará todas las llamadas seleccionadas de la lista.

Otras opciones con la lista de llamadas

Desde la ventana Lista de llamadas podrá efectuar algunas otras operaciones sobre sus llamadas. La operativa siempre será similar:

1. Seleccione la hoja de llamadas con la que desea trabajar: Perdidas, Recibidas o Enviadas.
2. Seleccione la llamada concreta que desea manipular.
3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción adecuada con la que desee trabajar:
    a. Llamar: para volver a llamar al número seleccionado.
    b. Enviar SMS y Enviar MMS: para enviar a dicho número un mensaje de texto o multimedia (respectivamente).
    c. Copiar a teléfono o Copiar a tarjeta SIM para copiar ese número de teléfono a la agenda, respectivamente, almacenada en la memoria del teléfono o de la memoria SIM. Por ejemplo, si elige la primera opción podrá indicar si desea almacenar el teléfono seleccionado como Móvil personal, Móvil del trabajo, Teléfono casa, Teléfono trabajo, fax, etc. del nuevo contacto que vaya a crear. Posteriormente, podrá introducir los datos de los demás campos asociados con dicho contacto en la forma en que vimos anteriormente en el apartado Agenda.
    d. Detalles: Para ver más detalles del teléfono elegido (si existe una entrada en la agenda para ese teléfono le proporcionará su nombre y apellidos).
    e. Duración: Para conocer la duración temporal de la llamada seleccionada (en minutos y segundos).
    f. Contadores: Para conocer las duraciones de todas las llamadas listadas.

Buzón de Voz

El Buzón de Voz es el contestador automático de su operador telefónico. Recoge todos los mensajes que deseen dejarle las personas que le llaman cuando: no pueda atender la llamada, esté fuera de cobertura, su móvil esté apagado o comunicando.
Personalizar su Buzón de Voz es una tarea muy sencilla. La primera vez que llame (pulsando «Llamar»), solo tendrá que seguir las indicaciones de la locución y elegir la clave y saludo que desee.
En la sección de Buzón de Voz de su Grundig M131 encontrará tres apartados:

- Llamar: Para escuchar sus mensajes seleccione Llamar y pulse OK.
- Activar: Para activar su Buzón seleccione Activar y pulse OK.
- Saludos del Buzón de Voz: Podrá cambiar el saludo de su Buzón de Voz.

Opciones de Llamada

Con las opciones contenidas en el menú Llamadas podrá definir llamadas en Esperas, Desvíos, Restricciones y Números ocultos. Para activar todas estas opciones deberá llegar a la ventana Opciones siguiendo siempre el procedimiento mostrado a continuación:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla de selección correspondiente al icono Menú principal .
2. Seleccione la opción Llamadas (la número "2") y pulse OK.
3. De la pantalla que aparece, seleccione Opciones y vuelva a pulsar OK.

Entrará en la ventana Opciones que tendrá el aspecto mostrado en la siguiente figura.

Llamadas en espera

Este servicio le permite saber, mientras está hablando por su teléfono, que está recibiendo una nueva llamada. Si esta función se encuentra activada, tendrá la opción de retener la primera llamada y atender la segunda. Además, podrá seguir utilizando todas las funcionalidades de su Grundig M131: voz, fax y datos.

Para activar la opción de llamada en espera

1. Desde la pantalla Opciones de llamada (consulte el apartado “Opciones del buzón de voz”), seleccione la opción «En Espera» y pulse OK, verá la pantalla siguiente (que contiene tres pestañas para cada uno de los tipos de llamada posibles).

Activar y desactivar una llamada en espera

1. Seleccione la pestaña asociada con el tipo de llamada deseada: Voz, fax o datos.
2. Pulse la tecla de Menú contextual y de la lista que aparece seleccione «Activar llamada en espera» o «Desactivar llamada en espera» según desee.
3. Grundig M131 realizará el ajuste adecuado.

Nota: Si selecciona la opción Estado actual su teléfono le dirá en que estado se encuentra la llamada en espera (si activada o desactivada).

Desvíos

Esta opción le permitirá establecer el desvío para los tres tipos de llamadas entrantes: Voz, fax o datos. Para cada uno de estos tres tipos de llamadas los desvíos se configuran de forma diferente.

Para activar el desvío de llamada

1. Desde la pantalla Opciones de llamada (consulte el apartado “Opciones del buzón de voz”), seleccione la opción «Desvíos» y pulse OK, verá la pantalla siguiente (que contiene tres pestañas para cada uno de los tipos de llamada posibles).

Verificar las opciones existentes

- Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Estado actual». Así podrá comprobar qué opciones tiene activadas.

Fijar un desvío de llamada

1. Seleccione una de las tres pestañas de tipos de llamada: Voz, fax o datos simplemente pulsando la tecla de desplazamiento DERECHA o IZQUIERDA.
2. Seleccione el desvío de llamada deseada:
   - Siempre: Se desviarán todas las llamadas al nº que elija.
   - Si está ocupado: se desviarán las llamadas cuando su línea esté ocupada.
   - Si no responde: se desviarán las llamadas cuando no conteste.
   - Fuera de cobertura: se desviarán las llamadas cuando su Grundig M131 esté apagado o fuera de cobertura.
3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Activar desvío».
4. Introduzca el número al que se desviarán las llamadas. Otras posibilidades son:
   - Recuperar un número desde un contacto de una Agenda - pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Agenda» o

- Utilizar un número de la lista de llamadas - pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Lista de llamadas».

5. Pulse la tecla OK. Su Grundig M131 localizará un proveedor de red y registrará las nuevas opciones.

Cancelar un desvío

1. Seleccione la pestaña de llamada deseada: Voz, fax o datos simplemente pulsando la tecla de desplazamiento DERECHA o IZQUIERDA.
2. Seleccione la condición de desvío de llamada que desee cancelar (siempre, si está ocupado, si no responde o fuera de cobertura).
3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Desactivar desvío». Su Grundig M131 localizará un proveedor de red y cancelará las opciones existentes.

Restricciones de llamadas

Con esta función podrá restringir las llamadas que le realicen desde otros números de teléfono. Deberá indicar los números teléfonos que desea restringir bien especificando sus números de forma manual, eligiéndolos de la agenda o de las listas de llamadas.

Para restringir las llamadas recibidas desde un determinado número, deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla Opciones de llamada (consulte el apartado “Opciones del buzón de voz”), seleccione la opción «Restricción» y pulse OK, verá la pantalla siguiente:

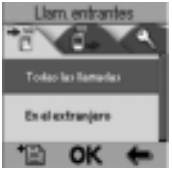

Esta pantalla contiene tres pestañas; las dos primeras están relacionadas con los tipos de llamadas que puede restringir: Llamadas entrantes y Llamadas salientes y la tercera le permitirá especificar la contraseña de bloqueo. Una vez especificada esta contraseña, deberá conocer la contraseña para poder eliminar las restricciones impuestas sobre las llamadas.

2. Seleccione el tipo de llamada que desee restringir: Llamadas entrantes y Llamadas salientes activando la pestaña correspondiente.
3. Dentro de cada tipo, especifique el lugar de llamada a restringir:
   a. Para las llamadas entrantes: Todas las llamadas o en el extranjero
   b. Para las llamadas salientes: Todas las llamadas, Llamadas internacionales, Llamadas internacionales excepto de la red local.
4. Una vez elegida el tipo de llamada y su lugar de realización, pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Activar restricción». Pulse OK.
5. Deberá escribir la Contraseña de restricción. Esta contraseña deberá estar formada, como máximo, por cuatro caracteres numéricos.
6. Su Grundig M131 localizará un proveedor de red y registrará las nuevas opciones.

Cancelar una restricción

1. Seleccione la pestaña del tipo de llamada deseada: Llamadas entrantes o Llamadas salientes simplemente pulsando la tecla de desplazamiento DERECHA o IZQUIERDA.
2. Seleccione la condición de restricción de llamada que desee cancelar (todas las llamadas, desde el extranjero, etc.).
3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Desactivar restricción». Su Grundig M131 localizará un proveedor de red y cancelará las opciones existentes.

Número oculto

Con esta función podrá ocultar su número de teléfono ante el receptor cuando establezca con él una llamada de teléfono. De esta forma, el teléfono del receptor

de la llamada no mostrará su número de teléfono o mostrará un mensaje similar a “Número privado”. Para definir su número como oculto, deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla Opciones de llamada (consulte el apartado “Opciones del buzón de voz”), seleccione la opción «Núm. oculto» y pulse OK.
2. La pantalla que aparece a continuación sólo tendrá la opción Estado actual. Pulse OK. Se mostrará el estado actual de la función Ocultar (por ejemplo, “Ocultar llamada inactivo”).
3. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Ocultar Número».

De esta forma su número dejará de mostrarse en los móviles de las personas que reciban sus llamadas. Para desactivar esta opción le bastará con seleccionar Mostrar número del menú contextual de la pantalla Núm. Oculto.

Mensajes

Con su Grundig M131 podrá elaborar, enviar y recibir dos tipos de mensajes:

1. Mensajes Cortos o SMS: podrá enviar mensajes de texto de hasta 160 caracteres. Sin embargo, el Grundig M131, admite mensajes de hasta 2.000 caracteres. Cuando envíe un mensaje de texto de una longitud superior a 160 caracteres, el destinatario recibirá varios mensajes de 160 caracteres hasta completar el que usted envíe.
2. Mensajes Multimedia o MMS: le permite crear y enviar mensajes con imágenes, sonido y animaciones, a otros teléfonos móviles que sean compatibles con esta función. Los mensajes MMS pueden enviarse a direcciones de correo electrónico y la red se encarga de realizar la conversión de formatos que sea necesaria. Consulte la sección Servicios para obtener más detalles sobre los mensajes multimedia.

Nota: Podrá acceder directamente a la ventana Mensajes si desde la pantalla en reposo de su móvil pulsa la tecla de selección correspondiente al icono Mensajes

Mensaje Corto

Este servicio le permitirá crear, enviar y recibir mensajes formados exclusivamente por caracteres alfanuméricos y ciertos efectos animados correspondientes a la función EMS que luego veremos.

Para enviar un mensaje SMS a un contacto, todo lo que necesita saber es su número de móvil.

Creación de un mensaje corto

El límite de un único mensaje de texto es de 160 caracteres. Los textos más largos se concatenarán y se enviarán en varios mensajes cortos. Su Grundig M131 le advertirá antes de enviarlo del número de mensajes SMS que en realidad se van a mandar.

Podrá crear sus mensajes de texto o SMS de dos formas distintas:

1. Crear el mensaje desde la aplicación Agenda. Para ello:
   1. Desde la pantalla en reposo pulse la tecla asociada con el icono Menú principal y seleccione la aplicación Agenda (equivalente a pulsar la tecla “1”). Pulse OK.
   2. Seleccione el contacto deseado de la lista que aparece (ya sea de la agenda de la tarjeta SIM o del teléfono). Pulse la tecla de selección del Menú contextual y elija la opción «Enviar SMS». Pulse OK. El mensaje se enviará al número de teléfono asociado con el contacto que haya elegido después de introducir el texto correspondiente para dicho mensaje.

2. Crear un mensaje mediante la aplicación Mensajes:
   1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Mensajes (equivalente a pulsar la tecla “3”) y pulse OK.
   2. En la pantalla que aparece seleccione la opción Mensaje corto y pulse OK.
   3. Seleccione la opción «Nuevo» y pulse la tecla de selección OK.

4. Llegará a la pantalla de edición de mensajes cortos (vea la figura siguiente). En esta pantalla seleccione la opción 'Introducir número de teléfono' (opción seleccionada por defecto) para especificar el número de teléfono del destinatario y pulse OK. Llegará a la ventana denominada "Inserte el número".

En esta pantalla podrá:

* Teclear directamente el número telefónico al que desea enviar el mensaje,
* Pulsar la tecla de selección de la Agenda, para acceder a los contactos dentro de la Agenda y seleccionar un contacto en lugar de escribir su número telefónico.
* Pulsar la tecla de selección del Menú contextual y seleccionar la opción 'Lista llamadas' para acceder a los números de contacto desde la Lista de llamadas recibidas, enviadas o perdidas.

5. Una vez que haya escrito o seleccionado el número de teléfono, resalte la opción 'Introducir texto' y pulse la tecla de selección OK para ver el editor de mensajes.

Consulte la sección siguiente 'Introdución de números e información' para obtener más información sobre cómo introducir texto utilizando el teclado numérico y la función de 'diccionario de texto predictivo'.

6. Cuando haya finalizado de introducir el mensaje, pulse la tecla de selección OK.
7. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione:

* Enviar - para enviar el mensaje inmediatamente, aparecerá en su pantalla una ventana de envío. Una vez enviado el mensaje se mostrará el texto «Mensaje Enviado»
* Guardar - para almacenar el mensaje en la bandeja «Borrador». Más tarde podrá enviar este mensaje (consulte el apartado 'Enviar mensajes SMS almacenados').
* Modificar - para modificar el texto o el número al que quiere enviar el mensaje.

Nota: Si no desea enviar el mensaje en este momento, puede pulsar la tecla de selección Atrás para guardar el mensaje en el buzón «Borradores» y poder enviarlo más adelante.

Funciones EMS

El Sistema de mensajería avanzado incluido en su teléfono Grundig M131 le permite incluir los siguientes elementos dentro de sus mensajes SMS:

- Insertar imágenes animadas,
- Insertar melodías,
- Alinear el texto (a la izquierda, a la derecha o centrado)
- Controlar el tamaño del texto y subrayar o tachar abc abc abc abc abc

Opciones de los mensajes EMS o SMS

1. Empiece creando un mensaje de texto del modo habitual (descrito en «Creación de un mensaje corto»; modos 1 y 2).
2. Con las teclas de navegación, coloque el cursor en el lugar del texto en que desee adjuntar el elemento EMS (consulte los pasos siguientes) y pulse la tecla de selección del Menú contextual .
3. Del menú que aparece, seleccione EMS opciones y pulse OK, verá la siguiente pantalla. El siguiente paso dependerá del elemento elegido:

- Imagen animada o melodía: aparecerá una lista de todos los archivos almacenados de este tipo. Seleccione el nombre del archivo que desee y pulse OK para volver a la pantalla del editor de mensajes. Podrá seguir introduciendo tantas imágenes animadas o melodías como desee en su mensaje SMS. En su mensaje podrá verificar que ha introducido cualquiera de los elementos anteriores si aparece el icono para las imágenes animadas, o el icono para las melodías.
- Alineación izquierda, derecha o centrada: el icono de alineación se situará al principio del párrafo en el que se encuentre el cursor. El efecto de estos códigos es muy sencillo, por ejemplo, si selecciona la opción centrado, el texto que introduzca en su mensaje se mostrará centrado en la pantalla del destinatario.
- Tamaño de los caracteres, subrayar o tachar: al seleccionar este código EMS se añadirán un par de iconos en la posición que ocupe el cursor; cualquier texto que escriba entre estos dos iconos comandos se formateará según el estilo elegido, por ejemplo, se aumentará su tamaño o se tachará. En la figura siguiente se muestra un ejemplo del aspecto de estos códigos: se tachará el texto “Jorge” y se escribirá al triple del tamaño normal la frase “Te oigo”.

4. Una vez que haya creado su mensaje EMS podrá previsualizar su aspecto, sin salirse del editor de mensajes, simplemente pulsando la tecla de selección del Menú contextual , elegir la opción Ver mensaje y pulsar la tecla OK. Si ha seleccionado alguna imagen animada o una melodía, ambos elementos se reproducirán en su pantalla.

Si no se pueden mostrar a la vez todos los elementos del mensaje, aparecerá una barra de desplazamiento vertical a la derecha de la pantalla para indicar la posición del elemento mostrado dentro del mensaje. Utilice las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para ir mostrando los distintos elementos del mensaje. Pulse la tecla de selección Atrás para volver a la pantalla de editor de mensajes.

Nota: Antes de introducir un archivo de animación o una melodía en su mensaje podrá visualizar su contenido o escucharla (respectivamente), haciendo doble clic sobre el nombre del archivo que contiene a dicho elemento EMS.

Una vez que haya terminado de introducir los elementos EMS deseados en el cuerpo del mensaje SMS que esté elaborando, podrá Enviar, Guardar o Modificar su mensaje eligiendo las opciones del menú contextual, tal y como analizamos al final del apartado anterior (“Creación de un mensaje corto”)

Notas sobre el posicionamiento de los elementos EMS:

- Las imágenes animadas y melodías se introducirán en el mensaje en la posición en la que se encontrase el cursor al seleccionar esta operación.
- Los iconos de alineación izquierda, derecha y centrada se introducirán al principio y al final del párrafo en el que se encontrara el cursor al ejecutar esta operación. El icono de justificación elegido afectará a los párrafos siguientes hasta que se establezca un icono de justificación diferente.
- Los iconos EMS relacionados con el tamaño del texto, el subrayado y el tachado utilizan iconos «empezar» y «terminar». Cualquier texto comprendido entre estos dos iconos se formateará según la función EMS que se haya elegido. En sus mensajes, podrá introducir el icono de formateo EMS antes de introducir el texto o, de manera alternativa, podrá escribir primero el texto, seleccionarlo y, finalmente, aplicar la función de formato EMS.

Carpetas de almacenamiento de mensajes

Su teléfono móvil Grundig M131 dispone de tres carpetas de almacenamiento de mensajes, estas son:

- Recibidos: Almacena los mensajes recibidos en su móvil
- Enviados: Contiene los mensajes que haya redactado y enviado desde su móvil.
- Borrador: Contiene los mensajes que haya escrito y almacenado pero que todavía no haya enviado.

Podrá acceder a estas carpetas para ver los mensajes almacenados en ella simplemente ejecutando los pasos habituales:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación *Mensajes* (equivalente a pulsar la tecla "3") y pulse OK.
2. En la pantalla que aparece seleccione la opción Mensaje corto o Mensaje multimedia y pulse OK.
3. Aparecerá el menú con las opciones Nuevo (para crear nuevos mensajes), Recibidos, Enviados y Borrador. Elija cualquiera de estas tres últimas opciones para acceder a la carpeta de mensajes correspondientes.
4. El menú anterior contiene también (al final del mismo) dos nuevas opciones a las que podrá acceder si pulsa la tecla ABAJO:
    a. Memoria: Indica el número de mensajes almacenado en su teléfono.
    b. Ajustes: le permitirá modificar los valores de determinadas opciones tales como "Informe de entrega" (si desea recibir un mensaje cuando el destinatario reciba el que usted le ha enviado) o "Período de validez" que le permite especificar el tiempo que "vivirá" su mensaje sin ser entregado al destinatario antes de que sea borrado definitivamente.

Recepción y lectura de mensajes SMS

Cuando reciba un nuevo mensaje SMS, su Grundig M131 puede avisarle de varias formas:

1. A través de la melodía de mensaje de texto o mediante la opción vibración.
2. Durante unos instantes, la pantalla mostrará una ventana de texto para comunicarle que ha recibido un mensaje.

Puede pulsar la tecla de selección OK para leerlo al momento, o bien pulsar la tecla Atrás para leerlo más tarde.

3. Si no lee el mensaje directamente, en la parte superior de la pantalla se mostrará el icono Mensaje.

Entre en la aplicación Mensajería para leer los mensajes nuevos.

Nota: Cada vez que encienda su Grundig M131 se verificará la existencia de mensajes recibidos y no leídos. Si hay algún mensaje en esta situación se visualizará el icono de mensaje pendiente.

Lectura y utilización de mensajes anteriores

1. Desde la pantalla en reposo seleccione el icono Mensaje, elija la opción «Mensaje Corto», pulse OK. Se mostrará el listado de opciones que puede ver en la siguiente figura.

2. Seleccione la bandeja «Recibidos» y pulse OK.
3. Seleccione el mensaje que desee ver en la bandeja Recibidos y pulse OK. Se mostrará el texto del mensaje así como todos los elementos EMS presentes en él (si es que contiene alguno).
4. Si desea Responder, Reenviar o Borrar el mensaje pulse la tecla de selección del Menú contextual y elija la opción correspondiente.

Operaciones sobre los mensajes enviados o recibidos

Podrá volver a ver, enviar, borrar, ordenar, almacenar en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono, etc. los mensajes que haya enviado anteriormente. Para ello:

1. Desde la pantalla en reposo seleccione el icono Mensaje , elija la opción «Mensaje Corto» y pulse OK.
2. Seleccione la bandeja de Enviados y pulse OK.
3. Pulse la tecla de selección del Menú contextual , verá un extenso menú con las siguientes opciones:
   a. Responder: Envía un mensaje a la persona emisora del mensaje recibido (esta opción sólo aparece para los mensajes recibidos).
   b. Reenviar: permite enviar el mensaje recibido a otros destinatarios.
   c. Volver a enviar: le permitirá enviar un mensaje previamente enviado al mismo destinatario (esta opción sólo aparece para los mensajes enviados)
   d. Llamar: hace una llamada de voz al remitente del mensaje.
   e. Nuevo: crear un mensaje nuevo.
   f. Cambiar carpeta: le permitirá cambiar de carpeta: mensajes recibidos, enviados y borrados.
   g. Borrar: elimina el mensaje SMS que ha seleccionado y está almacenado en la memoria de su Grundig M131.
   h. Borrar Todos: elimina todos los mensajes almacenados en la carpeta seleccionada.
   i. Borrar todos de SIM: le permite borrar todos los mensajes del tipo elegido de la tarjeta SIM.
   j. Ordenar: le permite ordenar mensajes por remitente o por fecha.
   k. Importar desde SIM: Copia en la memoria del teléfono todos los mensajes almacenados en su tarjeta SIM.
   l. Copiar a la tarjeta SIM: copia en su tarjeta SIM todos los mensajes SMS almacenados en la memoria del teléfono.

m. Ajustes: le permitirá modificar los valores de determinadas opciones tales como “Informe de entrega” (si desea recibir un mensaje cuando el destinatario reciba el que usted le ha enviado) o “Período de validez” que le permite especificar el tiempo que “vivirá” su mensaje sin ser entregado al destinatario antes de que sea borrado definitivamente.

Transferencia de mensajes entre el Grundig M131 y la tarjeta SIM

Copiar mensajes desde la tarjeta SIM

1. En la ventanas Mensajes, seleccione Mensaje corto, pulse OK, seleccione la carpeta «Recibidos» y pulse OK.
2. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y elija la opción «Importar desde SIM». Pulse OK. Todos los mensajes SMS almacenados en la tarjeta SIM actual se copiarán en la memoria de su teléfono y se visualizarán con la pestaña SMS.

Nota: Cuando instale una nueva tarjeta SIM, se le solicitará si desea copiar los mensajes de la SIM al teléfono

Copiar un mensaje SMS a la tarjeta SIM

1. Desde la ventana Mensajes seleccione el mensaje que quiere copiar.
2. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y elija la opción «Copiar a tarjeta SIM». Pulse OK. Obtendrá una copia del mensaje en su tarjeta SIM siempre y cuando la tarjeta disponga de la memoria necesaria. Si la operación se realiza con éxito aparecerá el mensaje “Transferencia realizada con éxito”. Pulse OK.

Enviar mensajes SMS almacenados y no enviados

1. Desde la ventana Mensajes, seleccione la opción «Mensaje Corto» y pulse OK.
2. Seleccione la bandeja «Borrador» y elija el mensaje que desea enviar.
3. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción «Enviar».

Configuración de sus mensajes SMS

Acceso a las configuraciones SMS

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla de selección del Menú principal , seleccione la aplicación Mensajes y pulse OK.
2. En la ventana Mensajes seleccione «Mensaje Corto» y pulse OK.
3. Vaya al final de la lista de opciones, seleccione «Ajustes» y pulse OK.
4. Desplácese hacia abajo por la lista que aparece, verá las siguientes opciones:

- Número de teléfono del centro de servicio: le permite establecer el número telefónico del centro de recepción/envío de mensajes SMS proporcionado por la empresa operadora de telefonía.
- Informe de entrega: si activa esta opción, recibirá un acuse de recibo el momento en que se entregue cada uno de los mensajes que elabore o le explicará porqué no se ha entregado. Podrá activar/desactivar esta opción simplemente resaltando y pulsando la tecla OK.
- Periodo de validez: Periodo durante el cual la red de la empresa operadora sigue intentando enviar los mensajes. Una vez transcurrido dicho periodo el mensaje se eliminará. Los periodos de validez disponibles son 5, 15 y 30 minutos, 1, 3 y 12 horas, 1 y 3 días, etc. Para ver estas opciones, seleccione Periodo de validez y pulse OK.
- Incluir mensaje original en la respuesta: Cuando esta opción se encuentre activada, siempre que responda a un mensaje recibido se incluirá automáticamente en dicha respuesta el mensaje original que recibió. Podrá activar/desactivar esta opción simplemente resaltando y pulsando la tecla OK.

5. Cuando termine de realizar estas configuraciones, pulse la tecla de selección del Menú contextual , elija la opción «Guardar» y pulse OK.

Mensajes MMS-Mensajes Multimedia

MMS (Multimedia Messaging Service o Servicio de Mensajería Multimedia) es un servicio que le permite enviar y recibir mensajes que combinan texto, imágenes y sonido. Podrá enviar los mensajes MMS a los teléfonos móviles que sean compatibles con este servicio.

Con el teléfono Grundig M131 podrá:

- Crear mensajes MMS
- Añadir contenidos a sus mensajes MMS
- Seleccionar el destinatario y enviar un mensaje MMS

Analizaremos cada una de estas operaciones paso a paso.

Acceso a la pantalla de los mensajes MMS

Como ya vimos en el caso de los mensajes de texto o SMS, podrá acceder a la pantalla de mensajes MMS de diferentes formas; éstas son:

1. Crear un mensaje multimedia desde la aplicación Agenda. Para ello:
   1. Desde la pantalla en reposo pulse la tecla asociada con el icono Menú principal y seleccione la aplicación Agenda (equivalente a pulsar la tecla "1"). Pulse OK.
   2. Seleccione el contacto deseado de la lista que aparece (ya sea de la agenda de la tarjeta SIM o del teléfono). Pulse la tecla de selección del Menú contextual y elija la opción «Enviar MMS». Pulse OK. El mensaje multimedia se enviará al número de teléfono asociado con el contacto que haya elegido después de introducir los elementos multimedia correspondientes a dicho mensaje (podrá volver a la pantalla en reposo de su móvil simplemente pulsando repetidas veces la tecla Atrás).

2. Crear un mensaje multimedia mediante la aplicación Mensajes:
   1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Mensajes (equivalente a pulsar la tecla "3") y pulse OK.
   2. En la pantalla que aparece seleccione la opción Mensaje multimedia y pulse OK.
   3. Seleccione la opción «Nuevo» y pulse la tecla de selección OK.
   4. Llegará a la pantalla de composición de mensajes multimedia (vea la figura siguiente).

   5. Una vez que haya escrito o seleccionado el número o números de teléfono, resalte la opción 'Guardar' y pulse la tecla de selección OK. Volverá a la pantalla inicial del editor de mensajes multimedia.

Además de los destinatarios, en los mensajes multimedia deberá especificar el campo asunto (alfanumérico) y añadir los objetos multimedia que desee. En apartados posteriores analizaremos cómo puede realizar estas operaciones.

3. Cómo empezar un mensaje MMS desde otras aplicaciones:
Podrá comenzar la elaboración de un mensaje MMS desde cualquiera de las siguientes aplicaciones del Grundig M131:

- Álbum de fotos
- Grabadora
- Cámara
- Lista de llamadas

1. Desde la aplicación, seleccione el contenido a enviar, o el número o la dirección del destinatario, según convenga.
2. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción o 'Enviar MMS'.

4. Acceso rápido a la ventana de mensajes multimedia.

1. Desde la pantalla en reposo pulse el icono Mensajes.
2. En la ventana que aparece, seleccione la opción Mensaje multimedia y pulse OK.
3. Seleccione la opción Nuevo y pulse OK si desea entrar en la ventana de composición de mensajes multimedia.

Cómo salir de la aplicación MMS

Pulse repetidas veces la tecla Atrás.

Creación del contenido de un mensaje MMS

Sus mensajes multimedia contarán con tres campos principales de información:

1. El campo destinatarios donde podrá especificar uno o más destinatarios como receptores de su mensaje multimedia. Este campo viene precedido de la palabra Para.
2. El campo Asunto donde podrá especificar un título corto explicativo de su mensaje. El campo Asunto sólo podrá contener un máximo de 50 caracteres alfanuméricos.
3. El campo objetos, que podrá contener un texto de hasta 1400 caracteres, una imagen, un archivo de audio pregrabado y una tarjeta de visita.

Introducción de uno o varios números de teléfono

Una vez que haya llegado a la pantalla de edición/composición del mensaje multimedia (véase la figura anterior) podrá comenzar a introducir los datos que desee almacenar en el mismo.

Lo primero que deberá hacer (aunque también podrá posponer esta operación para el final o para el momento que desee) será especificar los números telefónicos de los destinatarios de su mensaje multimedia. Para ello:

1. En esta pantalla seleccione la opción 'Destinatarios' (opción seleccionada por defecto) para especificar el número de teléfono del destinatario(s) y pulse OK. Llegará a la ventana denominada "Inserte el número".

   En esta pantalla podrá:

   a. Teclear directamente el número telefónico al que desea enviar el mensaje y pulsar OK.

   b. Pulsar la tecla de selección de la Agenda , para acceder a los contactos dentro de la Agenda y seleccionar un contacto en lugar de escribir su número telefónico.

   c. Pulsar la tecla de selección del Menú contextual y seleccionar la opción 'Lista llamadas' para acceder a los números de contacto desde la Lista de llamadas recibidas, enviadas o perdidas.

2. Introduzca un número de teléfono por cualquiera de los tres métodos que acabamos de mencionar. Pulse la tecla OK.
3. Se mostrará una ventana con la lista de números telefónicos introducidos (por ahora sólo uno). Vuelva a pulsar la tecla OK.
4. Aparecerá una lista de opciones, seleccione Nuevo y pulse OK. Aquí podrá volver a especificar otro teléfono de cualquiera de los tres métodos mencionados anteriormente (escribiéndolo, seleccionándolo de la agenda o de las listas de llamadas). Introduzca un número o selecciónelo y pulse OK.
5. Se volverá a mostrar la ventana con la lista de teléfonos seleccionados (ahora habrá dos). Siga especificando teléfonos simplemente volviendo a pulsar OK y seleccionando la opción Nuevo.

Nota: También podrá enviar una copia del mensaje multimedia a un destinatario simplemente eligiendo la opción Cc (con copia) del menú de opciones anterior. El teléfono seleccionado previamente se marcará con las letras cc).

6. Cuando ya no desee introducir o especificar más destinatarios seleccione la opción Guardar del menú de opciones que aparece y pulse OK. Volverá a la pantalla de edición/composición del mensaje pero ahora el campo Para aparecerá relleno con los números de teléfono o contactos seleccionados de la agenda o de la lista de llamadas.

Especificación de un asunto en el mensaje multimedia

Como ya sabe, podrá especificar un asunto breve (no más de 50 caracteres) para su mensaje multimedia. Para ello, en la ventana de edición/composición del mensaje, seleccione el campo Asunto y pulse OK. Podrá escribir el mensaje simplemente pulsando las teclas apropiadas como ya se comentó anteriormente cuando se analizó el manejo del editor de texto.

Cuando termine de introducir el asunto pulse la tecla OK para volver a la pantalla de edición/composición.

Inclusión de objetos en el mensaje multimedia

1. Desde la pantalla de edición/composición de mensajes (vea la figura siguiente), utilice las teclas de navegación para desplazarse hacia abajo y seleccione la opción '**Añadir objetos**'.

2. Pulse la tecla de selección OK.

- Si el mensaje es nuevo y no tiene elementos existentes, aparecerá un menú con cuatro opciones (para añadir texto, imágenes, tarjetas de visita o sonido).
- De no ser así, pulse la tecla de selección del Menú contextual para mostrar las opciones de composición.

Añadir elementos a una diapositiva

1. Desde la pantalla 'Componer', seleccione la opción que desee (vea la figura siguiente):

- Añadir texto: Aparecerá el editor de textos. Introduzca su mensaje de texto, (hasta 1,400 caracteres) y pulse la tecla de selección OK.
- Añadir imagen: Podrá elegir las imágenes a añadir del álbum de fotos ya almacenadas o realizar una instantánea en ese momento (opción Cámara). Aparecerá una lista de todas las imágenes almacenadas. Seleccione la imagen deseada o haga la foto y pulse la tecla de selección OK.
- Añadir sonido: Aparecen dos opciones: Listado grabadora y Grabadora. Si elige la primera se mostrará una lista con todos los archivos sonoros almacenados. Seleccione el archivo deseado y pulse la tecla de selección OK. Si selecciona la segunda opción, se ejecutará la aplicación Grabadora que podrá utilizar para grabar el mensaje sonoro que desee enviar.
- Añadir tarjeta de visita: Le permitirá añadir los datos asociados con un contacto extraído de la agenda (nombre y teléfono).

Una vez que haya añadido los elementos que desee a su mensaje multimedia pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción Ver mensaje, si desea ver el aspecto que tendrá finalmente su mensaje multimedia, o Guardar si desea almacenar como borrador el mensaje multimedia que acaba de crear y que podrá enviar posteriormente.

Nota: Su Grundig M131 viene incorporado con la función Digital Rights Management (Gestión de Derechos Digitales) como una medida de protección contra la piratería. Si la foto que desea enviar está protegida por derechos de autor, no podrá enviarla. Aparecerá en color gris en lugar de color negro como aparece normalmente.

Nota: Si el contenido de audio seleccionado está protegido por derechos de autor, no se le permitirá añadirlo al mensaje.

Eliminar un elemento de una diapositiva

1. Desde la pantalla 'Componer', seleccione cualquiera de los elementos que componen un mensaje multimedia (número de teléfono, asunto u objeto).
2. Pulse la tecla de selección del Menú contextual .
3. Del menú que aparece, seleccione la opción Borrar y pulse OK.

Se eliminará el elemento seleccionado previamente.

Si desea eliminar uno de los objetos contenidos en el mensaje multimedia (es decir, el texto del mensaje, la fotografía, el archivo de sonido o la tarjeta de visita) deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla 'Componer', seleccione el elemento Objetos (el último elemento de la lista). Pulse la tecla OK.
2. Desplácese por la lista de objetos (pulsando para ello la tecla ARRIBA o ABAJO) hasta resaltar el elemento que desee eliminar.
3. Pulse la tecla de selección del Menú contextual . Aparecerá el menú de contexto.
4. Del menú que aparece, seleccione la opción Quitar objeto y pulse OK (deberá confirmar el borrado).

Se eliminará el elemento seleccionado previamente.

Previsualizar su mensaje

1. Desde la pantalla Componer, seleccione el elemento del mensaje que desee previsualizar (sólo Asunto y Objetos) y pulse OK.
2. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción 'Ver mensaje' o 'Ver'. En su pantalla aparecerán los distintos elementos contenidos en el mensaje tal y como serán vistos por sus destinatarios.

Borrar un mensaje

1. Desde la pantalla de mensaje multimedia seleccione la carpeta que contiene el mensaje que desea borrar (recuerde que las carpetas existentes son Recibidos, Enviados y Borrador, si tiene alguna duda sobre la función de estas carpetas consulte el apartado “Carpetas de almacenamiento de mensajes” en el capítulo de mensajes de texto), pulse OK.
2. Seleccione el mensaje que desee borrar y pulse la tecla de selección del Menú contextual .
3. En el menú que aparece, seleccione Borrar para eliminar el mensaje multimedia seleccionado, o Borrar todos para eliminar todos los mensajes multimedia almacenados en la carpeta seleccionada. Pulse OK. Deberá confirmar la operación.
4. Pulse el botón Atrás para volver a la pantalla en reposo de su teléfono móvil.

Enviar un mensaje MMS ya almacenado

Al principio de este apartado dedicado a los mensajes multimedia ya vimos algunas formas de entrar y enviar mensajes multimedia. Sin embargo, si ha creado un mensaje y lo ha almacenado en la carpeta Borrador, la forma más rápida de enviar este mensaje a los destinatarios ya definidos será la siguiente:

1. Desde la pantalla en reposo pulse el icono Mensajes .
2. En la ventana que aparece, seleccione la opción Mensaje multimedia y pulse OK.
3. Seleccione la opción Borrador y pulse OK.
4. En la ventana de mensajes de la carpeta borrador, pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione Enviar. Pulse OK. Se comenzará a enviar el mensaje.

Los mensajes multimedia disponen de otras opciones pero su uso resulta similar al comentado para el caso de los mensajes cortos o SMS. Si tiene alguna duda sobre cómo utilizar estas opciones consulte la opción equivalente de los mensajes cortos.

Multimedia

El menú **Multimedia** contiene aplicaciones relacionadas con las fotografías que podrá capturar con la cámara digital incorporada en su teléfono **Grundig M131**. así como las opciones relacionadas con el móvil como el reproductor de audio MP3 y la radio FM.

Radio FM

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono **Menú principal** y pulse **OK**.
2. En su pantalla se mostrará el menú Multimedia con las opciones: **Cámara**, **Álbum**, **Rdio FM** y **reproductor MP3**. Seleccione **Radio FM** y pulse **OK**.
3. Le aparecerá la pantalla de radio FM con las opciones del Menú contextual y la opción de pausa y reproducción.
4. En el Menú contextual podrá elegir las opciones de fijar frecuencia, buscar hacia arriba y hacia abajo, guardar o cambiar nombre.

Para acceder a la función Radio FM deberá adquirir el accesorio correspondiente sin el cual no tendrá acceso a esta funcionalidad. Consulte a su proveedor si dispone de esta funcionalidad.

La forma más rápida de acceder al menú **Multimedia** será realizando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono **Menú principal**, seleccione la aplicación **Multimedia** (equivalente a pulsar la tecla “4”) y pulse **OK**.

2. En su pantalla se mostrará el menú Multimedia con las opciones: Cámara, Álbum, Rdio FM y reproductor MP3.

Bastará con que seleccione la aplicación que desee ejecutar pulsando las teclas ARRIBA o ABAJO y, finalmente, pulse OK.

Nota: Si desea ejecutar con rapidez la aplicación Cámara bastará con que pulse, desde la pantalla en reposo del móvil, la tecla DERECHA. Del mismo modo, si desea iniciar con rapidez la aplicación Álbum de fotos desde la pantalla en reposo bastará con que pulse la tecla IZQUIERDA de desplazamiento.

Cámara Fotográfica Digital

Su Grundig M131 le permite hacer fotografías digitales en color utilizando la cámara incorporada a su equipo. Gracias a ella podrá:

a. Enviar sus fotografías a otros móviles compatibles a través de mensajes multimedia (MMS).
b. Asociar una fotografía a cada uno de los contactos de su agenda (cuando esa persona le llame, su foto aparecerá en la pantalla, también podrá llamar a una persona seleccionando su foto en lugar de su nombre).
c. Establecer una fotografía como fondo de pantalla.
d. Elegir el tamaño de la foto.
e. Realizar un zoom digital.
f. Disparo automático: Establecer un temporizador de 10 segundos para que pueda preparar la cámara y hacerse una foto incluso a si mismo.

Acceder al menú Cámara

Desde el menú Multimedia (consulte el inicio del apartado “Multimedia” si no sabe como llegar a esta pantalla) seleccione «Cámara» y pulse OK. De inmediato podrá ver lo que la cámara está enfocando con una resolución de 96x128 píxeles y con una tasa de refresco de 15 imágenes por segundo.

También podrá acceder directamente a la aplicación Cámara desde la pantalla en reposo del móvil pulsando la tecla DERECHA.

Nota: Si no ve ninguna imagen en la pantalla, asegúrese de que el objetivo de la cámara (que se encuentra en la parte trasera de su Grundig M131) no esté obstruido.

Configuración de la cámara fotográfica

Antes de sacar una foto deberá comprobar que su cámara se encuentra correctamente configurada según sus preferencias. Para ello:

1. Desde la aplicación Cámara pulse la tecla de selección del Menú contextual . Aparecerá el menú cámara con las opciones siguientes:
   - Disparo automático: Establecer un temporizador de 10 segundos para que pueda preparar la cámara y hacerse una foto incluso a sí mismo.
   - Tamaño de archivo: Esta opción podrá adoptar tres valores distintos:
     Grande - ofrece la resolución y calidad fotográfica más alta, pero es también el archivo de mayor tamaño y, por tanto, la memoria disponible en su teléfono se consumirá con mayor rapidez. El tamaño de una foto en modo Grande es de 60 a 100 Kbytes (VGA)
     Normal - utiliza una resolución de nivel medio que genera archivos de fotografía de tamaño mediano (es la opción predeterminada). El tamaño de una foto en modo Normal es de 30 a 40 Kbytes (VGA comprimido)
     Pequeño - ofrece el tamaño de archivo más pequeño para poder almacenar más fotos al usar una resolución más baja. Su tamaño es de algunos kbytes.

Nota: La configuración Pequeño produce un archivo de memoria mucho más pequeño, pero se puede perder parte de la calidad de la foto en el proceso. La configuración Grande proporciona la mejor calidad de foto ocupando más memoria del teléfono.

   - Álbum: accede a las fotos almacenadas en su Grundig M131.
     Si desea utilizar la función Zoom de la cámara, desde la pantalla inicial de la cámara pulse la tecla de selección derecha . Si pulsa una vez esta tecla la imagen duplicará su tamaño, si la vuelve a pulsar, el tamaño de la imagen volverá a duplicarse. Si pulsa una tercera vez, la imagen volverá a su tamaño inicial.

Sacar una foto instantánea o con temporizador

1. Si desea obtener una instantánea con la cámara incorporada en su teléfono Grundig M131 deberá acceder a la pantalla inicial de la aplicación cámara (pulse la tecla DERECHA desde la pantalla en reposo) y pulsar la tecla de selección central correspondiente al icono .
2. Si desea obtener una fotografía utilizando el temporizador de 10 segundos acceda a la pantalla inicial de la cámara, pulse la tecla de selección del Menú contextual , seleccione la opción Disparo automático y espere 10 segundos a que se realice la fotografía. En la parte inferior central aparecerá un contador que le indicará cuantos segundos faltan para realizar el disparo.

Tras un intervalo de tiempo, la imagen aparecerá en la pantalla, acompañada de un nombre (que puede cambiar). La imagen se almacenará automáticamente dentro de la aplicación «Álbum», ya sea con el nombre propuesto de forma predeterminada o con el que usted haya decidido renombrarlo.

El tiempo que transcurre entre la toma de la fotografía y la aparición de la foto en la pantalla suele ser de unos dos segundos, sin embargo, puede ser mayor si la memoria está ocupada por demasiadas imágenes. Se recomienda que borre las imágenes que no desee, para mantener un ritmo rápido. Las fotografías se pueden borrar desde la 'Cámara' o desde 'Álbum'.

En condiciones oscuras, es posible que tarde más en captar la imagen ya que la cámara automáticamente aumenta el tiempo de exposición para captar más luz. Tenga cuidado de no mover la cámara hasta no oír el sonido que simula el cierre del obturador.

La imagen se mantendrá en la pantalla durante aproximadamente un minuto. Si desea volver a la visión de cámara, pulse cualquiera de las teclas de desplazamiento.

Renombrar una foto

Una vez que haya realizado la foto, tiene la opción de cambiar el nombre que aparece por defecto (con el formato «fotonnn dd/ mm/aa hh:mm.jpg»).

1. Mientras se visualiza la foto, pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Cambiar nombre». Aparecerá una pantalla de edición de texto mostrando el nombre por defecto.
2. Escriba el nuevo nombre (utilice para ello las teclas de desplazamiento y la tecla Borrar y luego pulse la tecla OK. La fotografía aparecerá de nuevo en la pantalla, con el nuevo nombre.
3. Si lo desea, pulse cualquier tecla de desplazamiento para regresar a la visión de la cámara.

Enviar una foto

Una vez que haya tomado la foto, puede enviarla a uno o más contactos como parte de un mensaje multimedia (MMS). Para ello:

1. Con la foto en la pantalla, pulse la tecla correspondiente al Menú contextual y seleccione la opción «Enviar MMS».
2. Se desplegará una pantalla de dirección del mensaje con la fotografía incluida como objeto del mensaje MMS. Si lo desea, podrá añadir un mensaje de texto u otros elementos al mensaje; consulte la sección que describe los mensajes MMS.
3. Dirija su mensaje al destinatario de modo normal y después seleccione la opción Enviar del menú contextual.

Nota: También se pueden enviar fotos desde las aplicaciones 'Álbum' o 'Mensajes'. Consulte el capítulo correspondiente de este manual para más información.

También podrá enviar sus fotos a otro dispositivo a través del puerto de infrarrojos simplemente seleccionando en el menú contextual la opción "Enviar vía infrarrojos".

Una vez que haya realizado una fotografía, tiene la opción de enviarla vía infrarrojos.

Enviar una fotografía vía infrarrojos

1- Desde el menú multimedia, en la opción Álbum, elija la fotografía que desee enviar. Pulse la tecla de Menú contextual y seleccione la opción «Enviar por IRDA». Coloque su terminal delante del dispositivo o terminal que desee enviar la fotografía.

2- Después de unos segundos, en la pantalla le aparecerá que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Enviar una fotografía vía Bluetooth

1- Desde la ventana Imágenes, pulse la tecla del Menú contextual y seleccione la opción «Enviar Bluetooth». (Vea en la página 108, en el menú Conectividad, como activar el Bluetooth para realizar la operación).

2- Si no tiene conectado el Bluetooth, le aparecerá en pantalla una confirmación de si quiere conectar el Bluetooth.

3- Le saldrá en pantalla «Escaneado... espere por favor».

4- Seguidamente aparecerá en la pantalla «Búsqueda finalizada». Pulse OK.

5- Aparecerán los distintos dispositivos a elegir. Elija el dispositivo que desee y pulse OK.

6- Saldrá la frase «Enviando...espere por favor» y después de unos segundos se confirmará que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Utilizar una foto como fondo de pantalla

Puede utilizar una foto como fondo de pantalla.

1. Con la foto capturada en pantalla, pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Poner como fondo». Si sale a la pantalla en reposo de su móvil verá como fondo la fotografía que acaba de seleccionar. Si desea eliminar esta foto como fondo, vuelva a activar la aplicación Cámara, pulse de nuevo la tecla Menú contextual y seleccione ahora la opción «Eliminar fondo».

Borrar una foto

1. Con la foto en pantalla, pulse la tecla Menú contextual y elija la opción «Borrar».
2. Confirme la opción y la foto seleccionada desaparecerá tanto de la pantalla como de la aplicación «Álbum».

Asociar una foto a un contacto de la Agenda

Puede asociar una fotografía (u otra imagen almacenada) a un contacto de la Agenda del teléfono, de manera que, cuando le llamen, esa foto aparezca en la pantalla de su Grundig M131.

1. Aparecerá una lista de contactos de la Agenda (si el contacto elegido no aparece, cambie el selector de grupos y seleccione «Todos»).
2. Seleccione el nombre del contacto deseado y pulse la tecla OK. Se establecerá un enlace entre el contacto y la fotografía.
3. Una vez seleccionado el contacto adecuado, la imagen aparecerá siempre que se detecte una llamada del número de teléfono elegido. El nombre de la imagen seleccionada aparecerá marcado a la derecha con un icono en la lista de nombres de imágenes.

Deshacer la asociación de una foto a un contacto de la Agenda

Utilice el Álbum o la Agenda para eliminar el enlace entre la imagen y el contacto. Seleccione en el álbum la fotografía cuya asociación desee romper. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «No asociar contacto». Pulse OK.

Cómo realizar una presentación rápida de todas sus fotografías

Podrá ver todas las fotos almacenadas en el álbum en forma de presentación simplemente accediendo al menú contextual de cualquiera de las fotografías y seleccionar la opción “Presentación”. Pulse OK. Las fotos se irán mostrando de forma consecutiva con una cadencia de algunos segundos. Para salir de esta función pulse cualquier tecla de selección.

Álbum

La opción «Álbum» le permite administrar archivos de imagen y fotos almacenadas en su Grundig M131. Utilizando Álbum podrá visualizar, borrar, renombrar, enviar o asociar con un contacto de la agenda, cualquier imagen que haya obtenido con la cámara o recibido como parte de un mensaje.

Cómo acceder al menú «Álbum»

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla de selección del Menú principal .
2. Seleccione la aplicación Multimedia (tecla "4") y pulse OK.
3. Seleccione «Álbum» y pulse la tecla de selección OK.

Verá la lista de imágenes almacenadas en la memoria de su teléfono.

Nota: Podrá acceder rápidamente a la aplicación Álbum desde la pantalla en reposo de su móvil simplemente pulsando la tecla Izquierda de desplazamiento.

Ver una imagen

1. Para ver a tamaño completo una imagen, seleccione su nombre de la lista que aparece en la pantalla de «Álbum».
2. Pulse la tecla OK.

Borrar una imagen

1. Seleccione el nombre de la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla de «Álbum».
2. Pulse la tecla Menú contextual , seleccione la opción «Borrar» y pulse OK.

Renombrar una imagen

1. Seleccione la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla de «Álbum».
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Cambiar nombre». Pulse OK.
3. Utilizando el teclado, asigne un nombre.
4. Al finalizar, pulse la tecla OK.

Enviar una imagen con mensaje multimedia (MMS)

1. Seleccione la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla «Álbum».
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Enviar MMS».
3. Se desplegará una pantalla de dirección del mensaje con la fotografía incluida como elemento MMS. Si lo desea, puede añadir un mensaje de texto u otros elementos al mensaje - consulte la sección sobre mensajes MMS.
4. Dirija su mensaje al destinatario de modo normal y después seleccione la opción Enviar. Se iniciará un intento para enviar el mensaje inmediatamente.

Poner como fondo de pantalla

1. Seleccione la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla de «Álbum».
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Poner como Fondo». La imagen seleccionada se utilizará como imagen de fondo. El nombre de la imagen seleccionada quedará marcado con un icono en forma de ladrillo en la lista de nombres de imágenes.

Asociar una imagen con un contacto

1. Seleccione la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla de «Álbum».
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Asociar contacto agenda».
3. Aparecerá una lista de contactos de la Agenda (si el contacto elegido no aparece, cambie el selector de grupos y seleccione «Todos»).
4. Seleccione el nombre del contacto deseado y pulse la tecla OK. Se establecerá un enlace entre el contacto y la fotografía.
5. Una vez seleccionado el contacto adecuado, la imagen aparecerá siempre que se detecte una llamada del número de teléfono elegido. El nombre de la imagen seleccionada aparecerá marcado a la derecha con un icono en la lista de nombres de imágenes.

Desvincular una imagen de un contacto

1. Seleccione la imagen deseada de la lista que aparece en la pantalla de «Álbum».
2. Pulse la tecla Menú contextual y marque la opción «No asociar contacto».

MP3

Su teléfono móvil Grundig M131 dispone de un reproductor MP3 que le permitirá escuchar a través de su auricular la música que tenga almacenada con un nivel aceptable de calidad.

> Para acceder a la función MP3 deberá adquirir el accesorio correspondiente sin el cual no tendrá acceso a esta funcionalidad. Consulte a su proveedor si dispone de esta funcionalidad.

Acceso a la aplicación MP3

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla de selección del Menú principal .
2. Seleccione la aplicación Multimedia (tecla “4”) y pulse OK.
3. Seleccione «MP3» y pulse la tecla de selección OK. Verá la pantalla mostrada en la figura siguiente.

Esta pantalla cuenta con dos etiquetas. En la primera se mostrarán las canciones almacenadas en su móvil en formato MP3. En la segunda etiqueta se mostrarán las listas de canciones. Podrá elegir tanto una canción con una lista simplemente activando la etiqueta correspondiente, resaltar la canción o la lista que desee escuchar y pulsar la tecla OK.

Si pulsa la tecla Menú contextual accederá a las opciones relacionadas con la aplicación MP3 con las que podrá:

4. Reproducir: reproducirá la canción o la lista seleccionada.
5. Anular selección: desactivará la canción que se encuentre seleccionada no reproduciéndose.
6. Editar: le permite modificar el nombre asociado a la canción o el autor de la misma
7. Grabar como lista: le permitirá definir como una nueva lista de canciones las que haya seleccionado. Las canciones que forman la lista se reproducen de forma secuencial y automática. Podrá asignar un nombre a la lista desde el editor de texto. Las listas de canciones pueden resultar muy útiles para integrar todas las canciones de un LP o CD de un determinado autor o grupo musical.
8. Borrar: Eliminará la canción o la lista que se haya seleccionado previamente. Pide confirmación.
9. Reproducir en bucle: Reproduce todas las canciones o listas seleccionadas desde la primera a la última, al terminarse la última volverá a comenzar la reproducción de la primera.
10. Prioridad baja o Prioridad alta: asigna a la canción o a la lista la prioridad especificada.
11. Seleccionar todo o Deseleccionar todo: Selecciona/deselecciona todas las canciones contenidas en la lista.

La parada y reproducción de las canciones MP3, así como la subida y bajada del volumen se efectúa de la misma forma que para el caso de la radio:

- Pulse el icono para silenciar el reproductor MP3; para volver a encenderlo pulse sobre el icono .
- Utilice las teclas laterales (IZQUIERDA o DERECHA) para aumentar o bajar el volumen del reproductor MP3.

Al pulsar el icono desde la pantalla en reposo de su móvil, se inicia una sesión de navegación WAP. Si pulsa este icono encontrará multitud de servicios divididos en categorías.

Desde la pantalla en reposo, si pulsa este icono navegará al Portal Wap donde encontrará distintas categorías a través de las cuales podrá acceder a distintos servicios de contenidos e información.

Juegos: Las últimas novedades en juegos para su móvil.

Tonos y Logos: Personalice el móvil con los dibujos y música que más le gusten.

Chat y Mensajes: Charle en cualquier momento y desde cualquier lugar, lea su correo y envíe mensajes multimedia. Todos esto y mucho más. Si quiere obtener más información sobre estos servicios puede consultar las guías de servicios.

También podrá acceder al menú WAP pulsando la tecla asociada con el icono Menú principal desde el menú en reposo y seleccionando la aplicación Wap (equivalente a pulsar la tecla "5"). Finalmente, pulse OK.

Con las opciones contenidas en esta pantalla podrá:

- MENÚ DE INICIO: Accederá al menú inicial.
- FAVORITOS: Una vez guardada la dirección, le permite volver a cada sitio visitado, de forma instantánea, sin tener que volver a escribir la dirección.
- ESCRIBIR URL: Podrá escribir la dirección a la que desee acceder.
- BORRAR CACHÉ: Desde esta opción, podrá borrar la información de las páginas que has visitado recientemente.
- BORRAR COCKIES: Desde esta opción podrá borrar la información sobre las preferencias del usuario que se almacenan al ir visitando las páginas.
- AJUSTES: Desde esta opción, podrá ir configurando un nuevo perfil.

Ocio

Mediante su Grundig M131 podrá disfrutar de los servicios de entretenimiento y ocio que el operador telefónico pone a su disposición, estos son:

a. Videojuegos - podrá descargarse y jugar con los videojuegos más novedosos y con una alta calidad.
b. Melodías - podrá personalizar su móvil con una gran variedad de melodías.
c. Imágenes - podrá descargarse las mejores imágenes para su móvil utilizando la aplicación Servicios.

Consulte con su operador de servicio la disponibilidad de estos servicios.

Podrá acceder al menú Ocio simplemente ejecutando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Ocio (equivalente a pulsar la tecla "6") y pulse OK.
2. En su pantalla se mostrará el menú Ocio con las opciones: Videojuegos, Melodías e Imágenes tal y como se muestra en la figura siguiente.

Bastará con que seleccione la aplicación que desee ejecutar pulsando las teclas ARRIBA o ABAJO y, finalmente, pulse OK.

Videojuegos

Podrá disfrutar en alta calidad de los juegos más divertidos que su operadora telefónica ha preparado para su Grundig M131.

Podrá acceder a los videojuegos cargados en su teléfono si desde la ventana Ocio (véase la figura anterior) selecciona la opción Videojuegos y pulsa la tecla OK.

La ventana que aparece contiene dos nuevas opciones:

- Lista de juegos: muestra la lista de todos los videojuegos y aplicaciones disponibles en su Grundig M131, los que vienen por defecto y los que haya descargado desde Servicios.
    1. Seleccione el juego con el que desee jugar, pulse la tecla Menú contextual , marque la opción «Abrir» y pulse OK.
    2. Una vez en el juego, continúe utilizando la tecla del Menú contextual para acceder a las opciones principales.
    3. Si desea salir del juego le bastará con pulsar la tecla Fin (tecla roja) .
- Descargar: Podrá acceder a la zona de descargas de videojuegos que su operadora de telefonía tenga preparada para su Grundig M131 (sujeto a disponibilidad de contenidos de su operadora).

Melodías

La opción Melodías le permitirá reproducir las melodías que tenga cargadas en su móvil, descargar otras desde su operador telefónico y asociar las melodías que desee a los eventos más importantes de su móvil, tal como la recepción de llamadas o de mensajes.

Desde la ventana Ocio (consulte el comienzo del apartado Ocio si no sabe como llegar a esta ventana) seleccione la opción Melodías para personalizar su Grundig M131 con sus melodías favoritas. Como sucedía con los videojuegos, al seleccionar Melodías entrará en un menú con dos opciones con las que podrá:

- Lista de melodías: Muestra las melodías almacenadas en su Grundig M131
- Descargar: accede a la zona de descarga de melodías que su suministrador telefónico haya preparado. Una vez descargada la melodía podrá almacenarla y visualizarla mediante la opción «Lista Melodías»

Cómo asociar una melodía a eventos

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , después seleccione la aplicación Ocio, elija Melodías y, finalmente, seleccione Lista de Melodías. Pulse OK. Se desplegará una lista de todas las melodías.
2. Utilice las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar la melodía deseada, pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción 'Utilizar melodía'. Se desplegará una lista de eventos, con un cuadro de selección asociado a cada una (vea la figura siguiente).

3. Utilice las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para seleccionar un evento en concreto y pulse la tecla de selección OK para marcar/ desmarcar el cuadro de selección. Para usar el tono elegido para todos los eventos, seleccione el botón 'Para todos'. Si selecciona la opción 'Para contactos', aparecerán en la pantalla todos los grupos (Trabajo, Personal, Empresa, etc). Puede seleccionarlos individualmente o usar la opción 'Todos' para que la melodía que haya elegido suene cuando reciba una llamada de cualquier grupo de contactos. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción 'Guardar' para regresar a la lista anterior.
4. Cuando haya realizado todas las selecciones, pulse la tecla del Menú contextual y seleccione la opción 'Guardar' para regresar a la lista de melodías.

Finalmente, el menú contextual de la ventana Melodías contiene otras dos opciones:

- Reproducir: reproduce en su móvil la melodía que se encuentre elegida.

Nota: Su Movistar no se5rá capaz de reproducir sonoramente ningún tipo de melodía, si se encuentra ACTIVA la opción Vibrador.

- Enviar vía infrarrojos: Envía a través del puerto infrarrojos a otro móvil compatible la melodía que se encuentre seleccionada.

Enviar una melodía vía infrarrojos

Podrá enviar una melodía almacenada en su teléfono vía Infrarrojos.

1- Desde el menú OCIO elija la opción Melodías.
2- Pulse la tecla del Menú contextual y seleccione la opción «Enviar por IRDA». Coloque su terminal delante del dispositivo o terminal que desee enviar la fotografía.
3- Después de unos segundos, en la pantalla le aparecerá, que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Nota: Las melodías protegidas no podrán ser enviadas

Enviar una melodía vía Bluetooth

1- Desde la ventana Melodías pulse la tecla del Menú contextual y seleccione la opción «Enviar Bluetooth» (vea en la página 108, en el menú de Conectividad, como activar el Bluetooth para realizar la operación).
Si no tiene conectado el Bluetooth, le aparecerá en pantalla una confirmación de si quiere conectarlo.
3- Le saldrá en pantalla «Escaneado... espere por favor»
4- Seguidamente aparecerá en pantalla «Búsqueda finalizada». Pulse OK.
5- Aparecerán los distintos dispositivos a elejir. Elija el dispositivo que desee y pulse OK.

6- Saldrá la frase «Enviando...espere por favor» y después de unos segundos se confirmará que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Imágenes

Esta aplicación es similar a las dos anteriores (videojuegos y melodías) pero ahora le permitirá trabajar con las imágenes que se encuentren almacenadas en su móvil así como podrá descargar otras desde su operador de telefonía. Cuenta con dos opciones:

- Álbum: muestra la lista de fotografías almacenadas en su móvil. Podrá, además, ver las fotos una por una a gran tamaño o realizar una presentación de las mismas. Estas opciones y todas las demás operaciones que podrá efectuar con el Álbum fueron ya analizadas anteriormente en el apartado "Álbum".
- Álbum: accederá a la zona de descarga de fotografías que su suministrador telefónico haya preparado.

Ajustes

Esta aplicación le permitirá ajustar la configuración de su teléfono móvil a sus preferencias o necesidades personales. Podrá elevar o bajar el volumen del timbre, activar el vibrador, configurar el valor de la fecha o de la hora, activar o desactivar el puerto de infrarrojos o configurar su red, y definir los códigos PIN asociados a su tarjeta SIM para mejorar la seguridad.

Podrá acceder al menú Ajustes simplemente ejecutando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Ajustes (equivalente a pulsar la tecla "7") y pulse OK.

2. En su pantalla se mostrará el menú Ajustes con las opciones mostradas en la figura siguiente.

Bastará con que seleccione la opción que desee ejecutar pulsando las teclas ARRIBA o ABAJO y, finalmente, pulsando OK.

Los elementos que podrá definir son:

a. Teléfono: para poder configurar la fecha y la hora, fondo de pantalla, etc.
b. Audio: contiene los ajustes relacionados con los modos, tonos, etc. de su Grundig M131.
c. Conexiones: para definir los tipos de conexión WAP y MMS.
d. Seguridad: para activar y cambiar los códigos PIN asociados con su tarjeta SIM.
e. Infrarrojos - para encender y apagar el puerto de infrarrojos.
f. Red- para modificar las opciones preferidas de red móvil.

Teléfono

Con las opciones contenidas en la ventana Teléfono podrá realizar una personalización completa de su móvil. Entre los elementos que podrá configura se encuentran: el fondo de la pantalla, la fecha y la hora, el idioma de los menús y opciones, el valor del contraste, la función de auto-bloqueo, la memoria y la función de ahorro energético. Analizaremos una por una estas opciones en los siguientes subapartados.

Podrá llegar a la ventana Teléfono simplemente pulsando la tecla asociada con el icono Menú principal desde la ventana en reposo, seleccionar la aplicación Ajustes (equivalente a pulsar la tecla "7"), pulsar OK, seleccionar Teléfono y pulsar OK.

Fondo de pantalla

Le permite seleccionar una imagen del álbum de fotos y usarla como fondo de pantalla. Además, también puede cambiar el texto y los colores de fondo que aparecen en la pantalla en reposo.

Acceder a la función fondo de pantalla

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado anterior) seleccione «Fondo de pantalla».
2. Pulse OK.

Se mostrará la pantalla siguiente en donde podrá configurar el color del fondo de la pantalla de su móvil y el color del texto mostrado en dicha pantalla.

Cambio del color y de la imagen asociados con el fondo de la pantalla

1. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción «Modos fondos de pantalla». Se desplegarán tres opciones: 'Inactivo', 'solo color, sin imagen' o 'color e imagen'.
2. Seleccione el ajuste requerido: 'Inactivo', 'Sólo color, sin imagen' (cambia los colores del fondo y del texto pero no mostrará una imagen como fondo de pantalla) o 'Color e imagen' (cambia los colores y selecciona una imagen como fondo de pantalla).
3. Pulse la tecla de selección OK.

Para cambiar los colores del texto y del fondo

Nota: El Modo fondos de pantalla debe estar programado como 'Sólo color, sin imagen' o 'Color + imagen' para que pueda ver estas configuraciones desde la pantalla en reposo.

1. Seleccione las opciones 'Configurar color fondo' o 'Configurar color texto' de la pantalla mostrada anteriormente y pulse la tecla de selección OK. Se desplegará un rango de colores en la parte superior de la pantalla (véase la figura siguiente).

2. Utilice la tecla de navegación DERECHA o IZQUIERDA para seleccionar el color deseado y después pulse la tecla de selección OK.
3. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción 'Guardar'. Para elegir un color para el fondo de pantalla o para el texto.

Para cambiar el fondo

1. Desde la ventana Fondo de pantalla pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción 'Elegir fondo de pantalla'. Se desplegará una lista con todas las imágenes almacenadas.
2. Utilice las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar la imagen deseada y después pulse la tecla de selección OK.

3. La imagen elegida se mostrará en una pantalla de muestra junto con los colores definidos para el fondo y el texto.
4. Pulse la tecla de selección del Menú contextual y seleccione la opción 'Guardar'.

Reloj

Esta opción le permitirá configurar el valor de la hora de su Grundig M131.

Acceder a la función Reloj

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado "Teléfono" para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «Reloj».
2. Pulse OK.
3. Se mostrará una pantalla donde podrá configurar el valor de la hora del reloj. Para ello, utilice el teclado para introducir la hora actual, utilizando el formato de reloj de 24 horas. (hh:mm).
4. Cuando haya finalizado, pulse la tecla OK.

Nota: El Grundig M131 puede actualizar la hora de forma automática dependiendo de la configuración de red local.

Fecha

Esta opción le permitirá configurar el valor de la fecha de su Grundig M131.

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado "Teléfono" para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «Fecha».
2. Pulse OK.
3. Se mostrará una pantalla donde podrá configurar el valor de la fecha del reloj. Para ello, utilice el teclado para introducir la fecha actual siguiendo el formato (dd:mm:aaaa).
4. Cuando haya finalizado, pulse la tecla OK.

Nota: El Grundig M131 puede actualizar la fecha de forma automática en función de la configuración de red local.

Idioma (inglés, castellano, catalán, francés, portugués, euskera, gallego)
Esta opción le permite cambiar el idioma utilizado en los menús y aplicaciones de su Grundig M131. Para ello:

1. Desde el menú Teléfono (vea el apartado "Teléfono" para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «Idiomas».
2. Pulse OK.
3. Con las flechas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO seleccione el idioma deseado y pulse la tecla OK.

Contraste
Esta opción le permitirá definir un valor para el contraste. Este valor podrá ir desde 1 (contraste menor) a 8 (contraste más intenso). Llegará a esta función simplemente seleccionando la opción Contraste de la ventana Teléfono (vea apartados anteriores). Podrá aumentar o disminuir el contraste simplemente pulsando las teclas de desplazamiento ARRIBA o ABAJO. A medida que vaya variando el valor del contraste podrá ver sus efectos en la pantalla. Pulse OK cuando haya seleccionado el valor deseado para el parámetro contraste.

Auto Bloqueo
Esta opción le permite activar/desactivar la función de bloqueo automático del teclado tras un determinado periodo de inactividad. Este modo puede ser útil cuando lleve su Grundig M131 en el bolsillo para evitar que el teclado se active por accidente.
Una vez bloqueado, podrá desbloquear el teclado simplemente pulsando la tecla «*» y después la tecla «#».

Cambiar la configuración del bloqueo automático

1. Desde el menú **Teléfono** (vea el apartado “Teléfono” para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «**Auto-Bloqueo**».
2. Pulse **OK**.
3. Pulse las teclas de desplazamiento **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar la opción ‘**Activo**’ o ‘**Inactivo**’ según sea su preferencia.
4. Cuando haya finalizado pulse la tecla **OK**.

Memoria

Esta opción le indicará la cantidad de memoria utilizada por su **Grundig M131**.

1. Desde el menú **Teléfono** (vea el apartado “Teléfono” para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «**Memoria**».
2. Pulse **OK**. Se indicará el porcentaje de memoria utilizada (vea la figura siguiente).
3. Pulse la tecla **OK** para salir.

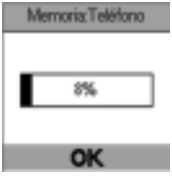

Ahorro de la batería

Esta opción le permite conseguir un mayor ahorro de la batería de su **Grundig M131**. Para ello:

1. Desde el menú **Teléfono** (vea el apartado “Teléfono” para saber cómo se llega hasta aquí) seleccione «**Ahorro batería**».
2. Pulse **OK**.
3. Pulse las teclas de navegación **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar el ajuste adecuado:

- Inactivo: Es el modo normal. La pantalla se apagará tras un tiempo determinado de inactividad pero se mostrará la hora en gris sobre fondo oscuro. La pantalla se activará cuando se realicen operaciones.
- Activo: Modo ahorro de batería - La pantalla se apagará tras un tiempo determinado de inactividad. No se mostrará el reloj flotante. La pantalla se encenderá siempre que se pulse un botón o cuando se reciba una llamada (o mensaje).

4. Cuando haya finalizado, pulse la tecla OK.

Nota: Incluso cuando la pantalla está apagada, el teléfono permanece activo y todas las funciones están disponibles.

Audio

Modos

Dentro del menú Ajustes (consulte el principio del apartado Ajustes para saber cómo puede llegar hasta este menú) se encuentra la opción Audio que le permitirá definir el comportamiento general de los timbres de llamada de su Grundig M131. Aquí podrá especificar la utilización del modo vibrador así como el volumen sonoro del timbre de llamada. Para ello:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Ajustes (equivalente a pulsar la tecla "7") y pulse OK.
2. Seleccione la opción «Audio» y pulse OK.
3. Seleccione «Modos» y pulse OK.

Recuerde que el análisis exhaustivo de la función Modos fue realizado anteriormente en el apartado "Ejemplo de uso de un menú. El menú de modos del Grundig M131" al principio de este manual.

Asociar tono

La segunda opción del menú Audio (consulte el apartado anterior para saber cómo llegar hasta aquí) es Asociar tono. Esta opción le permite asociar las alertas y melodías que usted elija a los eventos y grupos definidos en su Grundig M131. Para ello:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Ajustes (equivalente a pulsar la tecla "7") y pulse OK.
2. Seleccione la opción «Audio» y pulse OK.
3. Seleccione «Asociar tono» y pulse OK. Verá la pantalla mostrada en la figura siguiente:

Esta pantalla consta de dos etiquetas, la primera asocia diferentes melodías con distintos eventos producidos en su teléfono móvil y en la segunda etiqueta se asocian las melodías con los distintos grupos de contactos existentes en su agenda, de tal forma que cuando le llame un miembro de un determinado grupo sonará la melodía asociada a dicho grupo. De esta forma, siempre podrá saber a qué grupo pertenece la persona que le está llamando (Trabajo, Personal, etc.) simplemente oyendo la melodía.

Tonos de eventos

Esta página , que es la mostrada en la figura anterior, le permite fijar diferentes melodías de aviso para los mensajes entrantes , buzón de voz , así como avisos en el calendario . Se pueden configurar tres acontecimientos:

a. Mensaje entrante SMS/EMS o MMS ,
b. Buzón de voz ,
c. Aviso de calendario (alarmas) .

Fijar una alarma de acontecimiento

1. Por cada tipo de entrada (mensaje entrante, buzón de voz y alarma), seleccione el icono de acontecimiento y pulse la tecla OK dos veces para visualizar una lista de melodías de aviso.
2. Seleccione la melodía o grabación deseada de la lista y pulse la tecla OK.
3. Cuando haya finalizado, pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Guardar».

Grupos de la Agenda

Esta etiqueta le permite aplicar melodías específicas para los grupos de su Agenda. Esto significa que podrá diferenciar al momento entre compañeros de trabajo y amigos sin tener que mirar la pantalla. Existen seis grupos de serie: Sin clasificar, trabajo, personal, empresa, SIM y otros. Además, pueden añadirse otros grupos utilizando el método descrito en la sección «Agenda».

Fijar una melodía para un grupo de la Agenda

1. Desde la ventana Melodías (consulte el comienzo del apartado "Asociar tonos" si no sabe cómo llegar hasta aquí) pulse la tecla de desplazamiento DERECHA para mostrar la página de grupos de la Agenda.
2. Seleccione el nombre del grupo deseado (sin clasificar, trabajo, personal, etc.) y pulse la tecla OK.
3. El siguiente menú contiene dos opciones 'Melodías', que le mostrará una lista de las melodías almacenadas en su teléfono, o 'Listado Grabadora', que le permitirá usar como alerta una grabación sonora que realice a través del micrófono incorporado en su móvil. Elija una de estas dos opciones y pulse OK.
4. Seleccione la melodía o grabación deseada de la lista y pulse la tecla OK.
5. Cuando haya finalizado todos los ajustes, pulse la tecla Menú contextual , seleccione la opción «Guardar» y pulse OK.

Lista de melodías

Es la tercera opción de la ventana Audio. Si no sabe cómo llegar hasta aquí consulte el principio del apartado Audio.

La opción Lista de melodías le permite visualizar y reproducir la lista de melodías almacenadas en su Grundig M131:

1. Utilice las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para localizar y seleccionar el nombre de la melodía deseada.
2. Pulse la tecla Menú contextual , seleccione la opción «Reproducir» y pulse la tecla OK para reproducir la melodía seleccionada anteriormente.
3. Para salir pulse la tecla OK.

Conexiones

Se trata de la tercera opción del menú Ajustes al que podrá llegar siguiendo los pasos indicados al principio del apartado Ajustes.

Las opciones relacionadas con la función Conexiones le permitirán usar perfiles en función del país en el que esté, dependiendo del operador telefónico.

Seguridad

Es la cuarta opción del menú Ajustes al que podrá llegar siguiendo los pasos indicados al principio del apartado Ajustes.

Utilice las opciones relacionadas con la función Seguridad para fijar y modificar su código PIN. Por razones de seguridad, al cambiar el código PIN, su Grundig M131 le pedirá que introduzca el código dos veces.

Nota: Para modificar el código PIN, éste deberá estar activado con anterioridad.

Desde el menú Ajustes seleccione la opción Seguridad y pulse OK. Se mostrará la pantalla PIN con dos etiquetas, una para cada uno de los pines que podrá definir en su móvil (véase la figura siguiente).

Activación de un Pin

1. Seleccione la etiqueta (PIN1 o PIN2) correspondiente al PIN que desea activar.
2. Pulse la tecla Menú contextual, seleccione la opción «Activar» y pulse la tecla OK.
3. Aparecerá la pantalla de introducción del PIN. Podrá teclear hasta ocho caracteres numéricos para su PIN.
4. Si se equivoca al introducir un dígito podrá pulsar la tecla de selección correspondiente al icono para borrarlo.
5. Pulse OK (si ya ha definido anteriormente un pin y, posteriormente, lo ha desactivado, si desea volver a activarlo deberá volver a especificar el pin anterior; si no lo consigue el Grundig M131 le dará hasta tres oportunidades antes de bloquear el teléfono).

Cambio de un Pin

Si el pin que desea cambiar se encuentra activado (si no lo está, antes de cambiarlo deberá activarlo) deberá seleccionar la opción Cambiar PIN en la pantalla PIN (si no sabe como llegar hasta esta pantalla consulte el principio del apartado "Seguridad"). Pulse OK.

Aparecerá una nueva pantalla de introducción de PIN. El cambio del PIN deberá realizarlo en tres pasos:

1. Introduzca el PIN antiguo y pulse OK.
2. Introduzca el nuevo valor para el PIN y pulse OK.
3. Vuelva a repetir el nuevo valor para el PIN y pulse OK.

Si ambos valores coinciden habrá conseguido cambiar el pin, en caso contrario, deberá volver a empezar.

Activar infrarrojos

La quinta opción del menú Ajustes, al que podrá llegar siguiendo los pasos indicados al principio del apartado Ajustes, es la denominada Infrarrojos. Esta opción le permitirá activar o desactivar el puerto de comunicaciones de infrarrojos de su Grundig M131.

El puerto de infrarrojos le será de gran utilidad ya que por este puerto podrá enviar a otro móvil (que sea compatible con esta función) la información almacenada en su propio móvil, por ejemplo, melodías, fotografías e, incluso, todos los contactos almacenados en su agenda.

Del mismo modo que puede enviar, también podrá recibir fotografías, imágenes y datos de las agendas de otros móviles.

Activación/Desactivación del puerto de infrarrojos

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Ajustes (equivalente a pulsar la tecla "7") y pulse OK.

2. En su pantalla se mostrará el menú Ajustes. Seleccione la opción «Infrarrojos» (quinta opción de la lista). Se mostrará la configuración actual del puerto de infrarrojos.
3. Pulse las teclas de navegación ARRIBA o ABAJO para Activar o Desactivar el puerto.
4. Pulse la tecla OK.

Conectividad

Esta opción le permitirá activar o desactivar los puertos de infrarrojos y bluetooth. Además le permitirá configurar este último dispositivo.

Podrá llegar a la pantalla de Conectividad desde el menú Extras (consulte el comienzo del apartado Extras si no recuerda como acceder a este menú), seleccionando la opción Conectividad y pulsando OK.
Esta pantalla cuenta con dos opciones:

- Infrarrojos: Si selecciona esta opción entrará en una pantalla donde podrá activar o desactivar el puerto de infrarrojos simplemente pulsando la tecla de desplazamiento ARRIBA o ABAJO.
- Bluetooth: Si selecciona esta opción tendrá las siguientes opciones:
- Activación
- Buscar dispositivos
- Mis dispositivos
- Ajustes

- Modo de activación (Modo privado, Modo público): con estas opciones podrá abrir o cerrar el puerto Bluetooth. Cuando active el puerto Bluetooth se mostrará un icono en la parte superior de la pantalla en reposo. Cuando se conecte un dispositivo por este puerto el LED RGB parpadeará cada 3 segundos mostrando una luz azul. El modo de activación dependerá de la opción elegida.

- Si selecciona Modo privado sólo los dispositivos Bluetooth que hayan sido previamente memorizados podrán acceder a su teléfono. En este modo, el puerto permanecerá abierto por tiempo indefinido. Este modo permite que los dispositivos Bluetooth que sean conocidos puedan conectarse directamente al teléfono cuando el dispositivo entre en la zona de alcance del teléfono. Por ejemplo, este modo le permitirá conectar el teléfono al kit de manos libres de su coche cuando usted

  entre en su vehículo sin tener que pedir al teléfono que busque esta conexión.
- Si selecciona Modo público todos los dispositivos del tipo Bluetooth podrán acceder automáticamente a su teléfono. Por motivos de seguridad, el puerto Bluetooth sólo permanecerá abierto en modo público durante un tiempo de 5 minutos. Cuando un dispositivo Bluetooth entre en la zona de su teléfono e intente acceder al mismo, se mostrará una ventana emergente que le avisará de este evento. Usted podrá conectar, memorizar o rechazar el dispositivo. Si rechaza el dispositivo, el puerto continuará abierto durante el tiempo que reste del periodo inicial de 5 minutos.

- Buscar dispositivos: Con esta opción podrá ejecutar un barrido en busca de dispositivos de audio con el fin de detectarlos y conectarlos a su teléfono móvil a través del puerto Bluetooth. Si este puerto se encuentra cerrado se abrirá automáticamente. Podrá almacenar cada uno de los dispositivos detectados en una lista (denominada de dispositivos privados).
- Mis dispositivos: Esta lista contendrá todos los dispositivos que se encuentren memorizados. Podrá elegir cualquier dispositivo de esta lista para conectarse directamente con él a través del puerto Bluetooth.
- Ajustes:

- Cambiar nombre: con esta opción podrá cambiar el nombre que utilizará su teléfono móvil para realizar los intercambios a través del puerto Bluetooth.
- Confirmar (activo o inactivo): Podrá activar o desactivar la confirmación solicitada si un dispositivo privado intenta conectarse con su teléfono a través del puerto Bluetooth.

El puerto Bluetooth de su teléfono le será de gran utilidad ya que a través de él podrá conectar auriculares, dispositivos de manos libres, módems o impresoras gráficas.

Navegación Web mediante Bluetooth

Procedimiento para conectarse

1. Seleccione el móvil en el menú Bluetooth del PC.
2. Empareje el PC con el móvil si no lo ha hecho ya antes.
3. Haga doble clic en el icono de Conexión telefónica a redes.
4. Valide el siguiente mensaje en el móvil «EL DISPOSITIVO quiere conectarse mediante el modo módem. ¿Acepta la conexión? (siendo DISPOSITIVO el nombre del PC con la función Bluetooth).
5. Haga clic en el botón CONECTAR del PC.

Procedimiento para desconectarse

1. Haga clic en el icono «Doble visualización» de la barra de tareas (en la parte inferior derecha de la pantalla) del PC.
2. Haga clic en el botón DISCONNECT (DESCONECTAR) del PC.
3. Espere hasta que se muestre el siguiente mensaje «ha terminado la conexión con el dispositivo DISPOSITIVO» en el móvil (siendo DISPOSITIVO el nombre del PC con la función Bluetooth).
4. Valide el mensaje.

Red

La última opción del menú Ajustes, al que podrá llegar siguiendo los pasos indicados al principio del apartado Ajustes, es la denominada RED. Esta opción le permitirá buscar otras redes de operadores móviles y mantener una lista de redes preferidas cuando se encuentre en el extranjero. Para configurar esta opción deberá ejecutar los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal, seleccione la aplicación Ajustes (equivalente a pulsar la tecla "7") y pulse OK.
2. En su pantalla se mostrará el menú Ajustes. Seleccione la opción «Red» (sexta opción de la lista) y pulse OK. La aplicación de red tiene dos pestañas, que son Redes y Lista preferidas, respectivamente (véase la figura siguiente).

Redes

Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Selección de red» para localizar las redes disponibles en la proximidad del área en la que usted se encuentre. Esta operación puede tardar unos segundos. Cualquier red localizada se visualizará en la lista inicial, desde donde podrá:

- Elegir registro manual (hacer que su Grundig M131 entre inmediatamente en el sistema de red que ha seleccionado), o bien,
- Añadirla a su lista de redes preferidas.

Nota: Las redes disponibles aparecen marcadas en la lista con el símbolo de verificación. Las redes que estén prohibidas irán antecedidas con un icono de prohibido.

La opción Selección de banda del menú contextual le permitirá seleccionar la banda de manera automática o elegir manualmente entre los valores 900/1800.

Lista preferidas

Desde la lista de redes preferidas puede administrar una lista de hasta 8 redes distintas. La posición que un nombre de red ocupa en la lista tendrá su repercusión en el registro del Grundig M131 cuando esté en itinerancia (es decir, cuando esté fuera de su país de origen), ya que cuanto más alta sea la posición que el nombre de la red ocupa en la lista, más posibilidades tendrá el móvil de ser registrado por ésta cuando se encuentre desplazado.

a. Active la pestaña Lista preferida pulsando la tecla de desplazamiento DERECHA.
b. Para cambiar la posición en la lista - seleccione un nombre de red, pulse la tecla Menú contextual , y seleccione «Prioridad alta» o bien «Prioridad baja» para moverla hacia arriba o hacia abajo en la lista.
c. Para añadir una nueva red a la lista - pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Nuevo»
d. Seleccione el país deseado y pulse la tecla OK. Entonces, de la lista de redes del país elegido, seleccione la red adecuada y pulse la tecla OK. La red elegida se añadirá a la lista de redes preferidas. Cuando haya finalizado, pulse la tecla Menú contextual , seleccione «Guardar» y pulse el botón OK para confirmar.

Nota: Si no se visualiza la opción «Nuevo» significará que la lista está completa y que antes de añadir nuevas entradas habrá que borrar una o varias entradas existentes.

Extras

La opción Extras del menú principal de su Grundig M131 incluye aplicaciones de uso cotidiano:

a. Servicios SIM: además de las funciones disponibles en su móvil, su empresa de servicios telefónicos, a través de su tarjeta SIM, le brinda la posibilidad de acceder a diversos servicios adicionales. La variedad de servicios dependerá de su operadora telefónica.

b. Alarma: esta función le permitirá disponer en su móvil de un despertador o le servirá para recordar citas o eventos.

c. Calculadora: el Grundig M131 le permitirá realizar las operaciones aritméticas básicas.

e. Grabadora: le permitirá grabar sonidos (incluyendo su propia voz) para poder ponerlos como melodías al recibir una llamada o para enviarlos como parte de un mensaje MMS.

Podrá acceder al menú Extras simplemente ejecutando los siguientes pasos:

1. Desde la pantalla en reposo, pulse la tecla asociada con el icono Menú principal , seleccione la aplicación Extras (equivalente a pulsar la tecla "8") y pulse OK.
2. En su pantalla se mostrará el menú Extras con las opciones mostradas en la figura siguiente.

Bastará con que seleccione la opción que desee ejecutar pulsando las teclas ARRIBA o ABAJO y, finalmente, pulsar OK.

Servicio Adicional

Además de las funciones disponibles en su móvil, su empresa de servicios telefónicos, a través de su tarjeta SIM, le brinda la posibilidad de acceder a diversos servicios adicionales. La variedad de servicios dependerá de su operadora telefónica.

Por ejemplo, podrá acceder a servicios de información que le proporcionen noticias sobre economía, deportes, sorteos, tráfico, el tiempo, etc.

También podrá, si su operador telefónico se lo permite, disfrutar de servicios de acceso al correo electrónico, buzón de voz o llamada al servicio técnico o de atención al cliente.

Póngase en contacto con su operador telefónico para obtener más información acerca de esta función.

Alarma

Esta función le permite programar la alarma de su teléfono como despertador o alarma de eventos o citas.

Para acceder a la Alarma

Desde el menú Extras (consulte el comienzo del apartado Extras si no recuerda como acceder a este menú) seleccione la opción Alarma y pulse OK. Verá la pantalla mostrada en la figura siguiente:

Como puede observar, esta pantalla cuenta con dos pestañas. En la primera (mostrada en la figura anterior) podrá activar la alarma y definir la hora en la que desee que suene, para ello:

1. Resalte la opción Activación y pulse OK para activar la función de alarma. Aparecerá una marca de verificación a la izquierda de la opción.
2. Ahora aparecerá resaltada la hora. Pulse OK e introduzca la hora en que desea que la alarma se ponga en marcha. Para introducir la hora, tan sólo tendrá que pulsar las teclas numéricas correspondientes. Deberá especificar la hora en formato 24:00 horas. Al finalizar pulse OK.
3. Volverá a mostrarse la pantalla Alarma con la opción Activado seleccionada y la hora de la alarma ya definida. Para almacenar la alarma pulse la tecla Menú contextual, y seleccione «Guardar». Pulse OK.

A continuación, podrá activar la segunda pestaña de la pantalla Alarma para definir ciertos detalles tales como un comentario, el tono de la alarma o su modo. Veamos como:

4. Pulse el botón de desplazamiento DERECHA para activar la segunda ficha de la alarma (verá la siguiente pantalla):

5. Aparecerá resaltada la opción Comentario. Pulse OK para acceder a un editor de texto y definir el comentario que quiera mostrar cada vez que suene la alarma. Cuando finalice su escritura pulse OK.
6. Resalte ahora el tipo de tono. Pulse OK. Accederá a un menú desde el que podrá seleccionar la melodía o la grabación que desee adjuntar a su alarma. Seleccione una melodía o grabación y pulse OK.

7. Finalmente, podrá seleccionar entre varios modos de alarma: Normal (la melodía mantiene su intensidad todo el tiempo que esté sonando) o Ascendente (el volumen de la melodía aumentará con el tiempo). Seleccione un modo y pulse OK.
8. Una vez que haya definido todos estos parámetros pulse la tecla Menú contextual , y seleccione «Guardar». Pulse OK.

De esta forma definirá la alarma.

Cuando se active la alarma de su móvil aparecerá una pantalla con el comentario especificado y la hora en la que se ha activado y los siguientes iconos:

: Para la alarma.

: Para la alarma pero volverá a sonar en cinco minutos.

Calculadora

Esta herramienta cuenta con las funciones aritméticas básicas (+, -, x, /) de cualquier calculadora estándar. Además le ofrece la posibilidad de convertir cantidades entre distintas monedas. Este conversor dispone de los siguientes cambios con respecto al euro: Pesetas, francos, marcos y liras. Además, podrá cambiar entre dólares y libras esterlinas con el resto de las monedas mencionadas anteriormente. También podrá definir nuevos cambios.

Las tasas de cambio para las monedas relacionadas con el euro (pesetas, francos, marcos y liras) se encuentran fijadas y no se pueden variar, mientras que los otros cambios (dólares y libras) podrán ser definidos por el usuario.

Para acceder a la Calculadora

Desde el menú Extras (consulte el comienzo del apartado Extras si no recuerda como acceder a este menú) seleccione la opción Calculadora y pulse OK.

Verá una pantalla vacía con un cero.

1. Introduzca el primer número sobre el que desea efectuar una operación (si quiere introducir una coma decimal pulse la tecla asterisco, "*"). Por ejemplo, escriba: 25,7
2. Para especificar ahora la operación aritmética a realizar pulse las veces necesarias la tecla de selección central:
   a. La primera pulsación pondrá el signo "+"
   b. La segunda el signo "-"
   c. La tercera el signo "x"
   d. La cuarta el signo "/". Las sucesivas pulsaciones repetirán este ciclo. Seleccione el signo "+".
3. Introduzca el segundo sumando (o término de la operación). Por ejemplo, escriba 23,3.
4. Para efectuar la operación pulse la tecla OK. Aparecerá el signo igual y se realizará la operación, tal y como se muestra en la figura siguiente.

Podrá salir del modo calculadora pulsando la tecla Atrás.

Conversión de monedas

Para convertir de moneda:

1. Introduzca la cantidad que desee convertir, por ejemplo 1000.
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione «Conversión». Pulse OK.
3. Seleccione el tipo de conversión, por ejemplo, de Euro a Dólar, y pulse OK.
4. En su pantalla aparecerá la cifra en dólares.

5. Si desea modificar el ratio de conversión pulse la tecla Menú contextual y seleccione «Ajustes del convertidor». Pulse OK.
6. En la pantalla que aparece introduzca el nuevo cambio, por ejemplo, seleccione Pesetas en el primer campo y Euros en el segundo. Pulse OK para activar este tipo de cambio. Seleccione Guardar del menú contextual.
7. A partir de ese momento tendrá activado el cambio peseta a euro.

Grabadora

La grabadora le permite grabar con rapidez mensajes de voz que más tarde puede reproducir o enviar telefónicamente mediante un mensaje multimedia. Podrá grabar sus mensajes utilizando tres niveles de calidad. A mayor calidad mayor cantidad de espacio en memoria necesaria para almacenar la grabación. La capacidad total de almacenamiento de mensajes es, aproximadamente, de 60 segundos si se usa la calidad normal.

Acceso a la grabadora

Desde el menú Extras (consulte el comienzo del apartado Extras si no recuerda como acceder a este menú) seleccione la opción Grabadora y pulse OK.
En esta pantalla podrá ver:

1. Una lista de todos los mensajes de voz almacenados. Desde esta opción puede:
    - Reproducir un mensaje existente.
    - Grabar un nuevo mensaje.
    - Editar una grabación ya existente.
    - Cambiar su nombre.
    - Borrar una o todas las grabaciones existentes.
    - Utilizar la grabación para asociarla a contactos, llamadas, etc.
    - Enviar la grabación seleccionada vía MMS o el puerto infrarrojos.

Grabar un nuevo mensaje

1. Desde la pantalla Grabadora, pulse el icono Menú contextual , seleccione la opción «Nuevo» y pulse OK. Se visualizará el grabador/reproductor. Véase la figura siguiente:

Esta pantalla le muestra una barra de progreso que le indicará durante el proceso el tiempo de grabación que lleva.

2. Pulse el botón Grabar , para comenzar la grabación y pronuncie su mensaje con claridad en el micrófono de su Grundig M131.
3. Pulse el botón Detener para finalizar la grabación.
4. Pulse el icono del Menú contextual y seleccione la opción 'Guardar'.
5. Aparecerá una ventana del editor donde podrá asignarle un nuevo nombre (de hasta 50 caracteres) a la grabación que acaba de efectuar. Pulse OK cuando haya terminado.

Reproducir un mensaje

1. En la pantalla de la Grabadora, seleccione la grabación deseada de la lista desplazándose mediante las teclas ARRIBA y ABAJO.
2. Pulse OK para reproducir la grabación.
3. Para detener la reproducción, pulse el botón Detener .

Cambio de la calidad de una grabación

1. En la pantalla de la Grabadora, seleccione la grabación deseada de la lista.
2. Pulse el botón Menú contextual y seleccione la opción «Editar». Se visualizará el grabador / reproductor.

3. Pulse de nuevo el botón Menú contextual y seleccione la opción Seleccionar calidad. Pulse OK.
4. De la lista que aparece seleccione la calidad de la grabación (Alta, normal o baja). Pulse OK para volver a la pantalla de la grabadora.

También podrá modificar el nombre de la grabación si desde el menú contextual selecciona la opción Cambiar nombre.

Borrar un mensaje

1. En la pantalla de Grabadora, seleccione la locución deseada de la lista.
2. Pulse la tecla Menú contextual y seleccione la opción «Borrar» si desea eliminar la grabación seleccionada o Borrar todos si desea eliminar todas las grabaciones almacenadas en su móvil.
3. Pulse la tecla OK. Se le pedirá que confirme la acción seleccionada.

Definir el uso de una grabación

El Grundig M131 le permitirá asociar las grabaciones que realice a determinados eventos de su móvil tales como la recepción de llamadas o de mensajes, la asociación con determinados contactos de su agenda, etc. Para ello:

1. Seleccione la grabación deseada de la lista que se visualiza en la pantalla del editor de grabaciones.
2. Pulse el icono de Menú contextual y elija la opción 'Utilizar melodía'. Pulse OK. Aparecerá la pantalla de opciones mostrada en la figura siguiente.

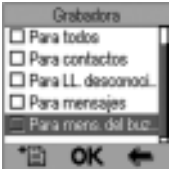

3. Marque el tipo de evento al que desea asociar la grabación seleccionada con anterioridad.
4. Cuando termine de seleccionar eventos pulse el botón Menú contextual y seleccione la opción Grabar.

Volverá a la lista de grabaciones realizadas.

Envío de grabaciones

Finalmente, podrá enviar las grabaciones realizadas a través de su puerto infrarrojos (a otro móvil o dispositivo compatible) o incluidas en un mensaje MMS. Para ello:

1. Seleccione la grabación deseada de la lista que se visualiza en la pantalla del editor de grabaciones.
2. Pulse el icono de Menú contextual y elija la opción Enviar MMS para generar un mensaje MMS o la opción Enviar vía infrarrojos para enviar la grabación utilizando su puerto de infrarrojos.
3. Pulse OK para comenzar la operación.

Enviar un mensaje de voz de la grabadora vía Infrarrojos

Podrá enviar un mensaje de voz, grabado con la grabadora a otro terminal, vía Infrarrojos o por Bluetooh.

1- En la pantalla de la grabadora, seleccione la grabación deseada de la lista.
2- Seleccione la opción «Enviar IRDA» del Menú contextual. Coloque su terminal delante del dispositivo o terminal que desee enviar la fotografía.
3- Después de unos segundos, en la pantalla le aparecerá, que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Enviar un mensaje de voz de la grabadora vía Bluetooth

1- En la pantalla de la grabadora, seleccione la grabación deseada de la lista.

2- Seleccione la opción «Enviar Bluetooth» del Menú contextual (vea en la página 108, en el menú de Conectividad, como activar el Bluetooth para realizar la operación).

Si no tiene conectado el Bluetooth, le aparecerá en pantalla una confirmación de si quiere conectarlo.

3- Le saldrá en pantalla «Escaneado... espere por favor»

4- Seguidamente aparecerá en pantalla «Búsqueda finalizada». Pulse OK.

5- Aparecerán los distintos dispositivos a elejir. Elija el dispositivo que desee y pulse OK.

6- Saldrá la frase «Enviando...espere por favor» y después de unos segundos se confirmará que la transferencia ha sido realizada con éxito.

Si tiene dudas sobre la generación de mensajes MMS o sobre el envío a través del puerto infrarrojos consulte el apartado correspondiente en este manual.

Solución de incidencias

Prevenir problemas

Su Grundig M131 ha sido diseñado y fabricado siguiendo unos estándares de calidad muy exigentes, lo que le proporcionará un servicio fiable si sigue las siguientes indicaciones.

Información de batería

a. Utilice solamente accesorios y baterías de recambio originales, no utilice nunca un cargador no certificado que podría suponer un peligro o incluso causar daños en su Grundig M131.
b. No intente cargar la batería en condiciones de temperatura extremas, pues su posterior rendimiento podría verse afectado.
c. Utilice la batería solamente para el uso al que está destinada
d. No utilice nunca ni la batería ni el cargador si han sufrido cualquier tipo de daño.
e. Nunca conecte nada a los terminales de la batería que pudiera provocarle un cortocircuito, ya que ello podría dañarla y poner en peligro su seguridad.
f. Las temperaturas extremas pueden alterar el rendimiento de su batería. Procure siempre mantener la batería aproximadamente a la temperatura ambiente, y no permita nunca que quede expuesta a temperaturas inferiores a -15° C o superiores a +50° C.
g. No exponga nunca la batería al fuego. Localice en su zona de residencia un centro de depósito y reciclado de baterías.

AVISO

Primera carga de la batería

Para realizar la primera carga y cada vez que instale la batería, deberá seguir el siguiente proceso.

a. Instale la batería y conecte el cargador de su móvil.
b. Si en la pantalla de su Grundig M131 no aparece el icono de carga, pulse la tecla roja para que su móvil proceda a iniciar su carga.

Nota: El equipo tarda unos minutos en iniciar la carga.

Cuidados generales

a. Mantenga su Grundig M131 y sus accesorios en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
b. Mantenga su Grundig M131 en un lugar seco en el que no pueda estar expuesto a posibles daños causados por el agua o temperaturas extremas.
c. Evite los ambientes con suciedad o polvo.
d. No intente nunca abrir su Grundig M131, no es necesario hacerlo para sustituir los componentes fungibles y además invalidaría la garantía.
e. Si su Grundig M131 tuviera alguna avería, acuda siempre a un centro de reparación homologado.
f. No deje caer, no golpee ni sacuda su Grundig M131, pues sus delicados componentes electrónicos podrían dañarse.
g. No utilice detergente, productos de limpieza o disolventes para limpiarlo. Use sólo un trapo suave, limpio y seco.
h. Utilice siempre accesorios y recambios homologados; los componentes no certificados pueden afectar al rendimiento de su Grundig M131.
i. Tenga especial cuidado con la tarjeta SIM.

Resolver problemas

Si tiene algún problema al utilizar su Grundig M131, puede intentar resolverlo utilizando la información que le proporcionamos a continuación:

No se puede conectar el Grundig M131

a. Puede haberse agotado la batería. Cárguela y compruebe luego el estado de la carga en la pantalla.
b. Los contactos de la batería pueden estar sucios. Limpie los contactos, tanto los de la batería como los del Grundig M131 utilizando un paño seco. Apague y encienda su Grundig M131.
c. Batería recién substituida. Recargue la batería.
d. Puede que la batería no se haya cargado correctamente, por lo que ha conectado automáticamente el circuito de seguridad. Quite la batería y luego vuelva a colocarla e intente conectar su Grundig M131.

No hay señal de carga

a. Puede haberse agotado la batería. Cárguela durante 3 horas, después desconecte y cargue normalmente.
b. La batería puede estar defectuosa. El rendimiento de la batería se reduce pasado un tiempo. Sustituya la batería. La batería durará más tiempo si la mantiene alejada de temperaturas extremas.
c. Compruebe las principales conexiones y la conexión al Grundig M131.
d. No cargue la batería en condiciones de temperaturas extremas.

«Compruebe SIM» aparece en pantalla después de colocar la tarjeta

a. Puede que no se haya colocado correctamente la tarjeta SIM. Asegúrese que la tarjeta SIM está correctamente orientada y ajustada usando la guía metálica.
b. La tarjeta SIM está dañada. Examínela visualmente y, si fuera necesario, devuélvala a su operador de telefonía móvil.
c. Los contactos de la tarjeta SIM pueden estar sucios. Limpie los contactos de la tarjeta SIM utilizando un paño seco o una goma de borrar suave.

No se conecta a la red

a. Señal débil. Traslade el teléfono a un espacio más alto, junto a una ventana o al exterior.
b. Fuera de cobertura GSM. Compruebe el mapa de cobertura de la red para ver si debería o no tener cobertura.
c. Tarjeta SIM no válida. Póngase en contacto con el Centro de Relación con el Cliente.
d. Nueva red no autorizada. Intente seleccionar la red manualmente, o intente conectar con otra red. Si el problema persiste, contacte con su operador.
e. No se ha insertado correctamente una tarjeta SIM; asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.

Su Grundig M131 pierde la red

a. Señal débil. La reconexión, o la conexión a otra red, es automática. Apagar y volver a encender puede acelerarlo.

No es posible hacer algunas llamadas

a. Instalación de restricciones de llamada. Puede que tenga alguna restricción instalada.

No es posible realizar llamadas

a. Error de marcación. Marque el código de área nacional completo. Marque el prefijo internacional adecuado, si fuera necesario.
b. Se ha colocado una tarjeta SIM nueva. Compruebe si existen nuevas limitaciones.
c. Se ha alcanzado el límite de carga. Llame a su operador, o utilice el PIN 2 para reiniciar.

No se puede guardar un nuevo número en la agenda

a. Instalación de restricciones de llamada. Compruebe las restricciones de la Agenda.
b. La agenda de direcciones está llena. Borre las entradas que sean necesarias, para que pueda introducir un nuevo contacto.

La pantalla se bloquea y no responde a las teclas laterales

Retire la batería y vuelva a conectar del modo habitual.

Reiniciación de emergencia - NOTA: Se perderán todos los datos almacenados

Para reiniciar su teléfono deberá introducir la siguiente secuencia:
##* # 9 3 7 4 y pulse la tecla Llamar (tecla verde) . En unos segundos su teléfono se apagará. Encienda de nuevo su teléfono.

El Buzón de Voz no funciona

El desvío no se ha instalado. Instale el desvío (consulte Activar el buzón de voz).

No se puede enviar un mensaje de texto

a. No está instalado el Centro de mensajes SMS. Instale el Centro de mensajes.
b. El destinatario no posee un teléfono compatible.
c. Tipo de mensaje erróneo.

No se puede ajustar una función

Su operador no la admite, o bien es necesario realizar un registro especial. Consulte a su operador.

Golpe fuerte

a. Pueden haberse causado daños internos. Quite y vuelva a colocar la batería y la tarjeta SIM.
b. No desmonte el Grundig M131.

Inmersión en agua

a. Puede provocar daños internos. Séquelo rápidamente con un paño, pero no lo caliente. Seque los contactos cuidadosamente. Luego coloque el Grundig M131 en un lugar aireado. No lo desmonte.

Directivas de la Unión Europea

Su Grundig M131 tiene autorización para ser utilizado en redes GSM. Cumple las siguientes directivas de la Unión Europea:

a. ETS 300-342-1 «Electromagnetic Compatibility» (CEM) (Compatibilidad electromagnética), para los sistemas de radiotelecomunicación móvil digital europeas.
b. Cumple los requisitos básicos de la Directiva Europea 1999/5/EC.
c. 73/23/EEC «Directiva del bajo voltaje» tal como se enmienda en 93/68/CEE.
d. Cumple con ETSI versión 1997 para GPRS
e. Cumple con ETSI versión 1996 para GSM.
f. Cumple con SMG números 30 bis, 31, 31 bis y 32.

Especificaciones técnicas

Parámetros físicos

- Peso: inferior a 70 gramos, incluyendo la batería estándar colocada
- Dimensiones: 100 x 44 x 17,2 mm

Batería

- Tipo: Li-Ion
- Capacidad: 600 mA
- Tiempo de carga: 2 horas máximo
- Tiempo en espera (DRx=): Hasta 220 horas en modo normal y hasta 330 horas en modo ahorro.
- Tiempo de conversación: Hasta 150 minutos, en función de su red actual.

Cámara

- Resolución: VGA

Características RF

Banda GSM Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz.

Declaración de conformidad

La empresa Vitelcom Mobile Technology S.A. declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 1999/05/CE, del parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 1999, transpuesta la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre 2000.

CE - 0168

Producto

Descripción del producto: GSM Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz Teléfono móvil
Modelo: Grundig M131

Fabricante

Vitelcom Mobile Technology
Avda. Juan López peñalver, 7
29590 Campanillas Málaga - ESPAÑA

Si desea contactar con el fabricante de este teléfono móvil puede hacerlo a través del correo ordinario en la siguiente dirección:

Vitelcom Mobile Technology, S.A. Avda. Juan López Peñalver, 7; 29590 MÁLAGA - SPAIN o a través del correo electrónico en la siguiente dirección: infovmt@vitelcom.es

El símbolo del contenedor tachado con una cruz significa que, en la Unión europea, el producto tiene que ser recogido por separado al finalizar su ciclo de vida. Esta aclaración es válida para el dispositivo, y para cualquier producto marcado con este símbolo.
No arroje estos productos en vertederos municipales sin clasificar.

Exposición a señales de radiofrecuencia (información sobre Tasa Específica de Absorción o SAR)

Su teléfono móvil es un equipo transmisor y receptor de ondas de radio de baja potencia.

Su teléfono cumple con los requisitos de la Unión Europea relativos a la exposición de ondas de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no superar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia recomendados por el Consejo de la Unión Europea. Dichos límites forman parte de las directrices globales y fijan los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Las directrices fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes en base a la evaluación exhaustiva y periódica de los estudios científicos. Los límites incluyen un margen considerable de seguridad que pretende garantizar la seguridad de todas las personas, con independencia de cuál sea su edad y estado de salud.

El nivel normal de exposición de los teléfonos móviles se expresa en una unidad de medida llamada «índice de absorción específica», o SAR. El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es 2.0W/Kg. (*)
Las pruebas de SAR se realizan en las posiciones estándares de funcionamiento del móvil, transmitiendo éste al nivel más alto de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se mide en el nivel más alto de potencia homologada, el nivel real de SAR del teléfono cuando está en funcionamiento normal puede ser mucho menor que este valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, de modo que utilice la potencia mínima necesaria para comunicarse con la red. Por lo general, cuanto más cerca se esté de la estación base, menor será la potencia emitida.

Antes de la puesta en el mercado de un teléfono, el fabricante debe demostrar que cumple con la directiva europea de R&TTE. Esta directiva incluye, como requisito indispensable, la protección de la salud y la seguridad del usuario y de todas las personas. El valor máximo de SAR en este teléfono, según las pruebas de conformidad que se realizaron, era de 0.497 W/Kg.

(*) El límite de SAR para los teléfonos móviles que utiliza la población es de 2.0 W/Kg, con una media calculada sobre diez gramos de tejido corporal. Este límite incluye un margen considerable de seguridad para ofrecer protección adicional para la población, y para dar cuenta de cualquier variación de medidas. Los valores de SAR pueden modificarse en función de los requisitos nacionales y de la banda de red.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE GRUNDIG MOBILE

902 32 32 05

Grundig M131/01-06

Nota: La información que contiene este manual se considera correcta en el momento de realizar la actual impresión, sin embargo se reserva el derecho de modificar cualquier especificación, función o contenido sin prévio aviso.

Algunas funciones o contenidos descritos en esta edición del manual pueden haber sido modificados, en función del software instalado en el teminal de la tarjeta SIM o de la red en que se opere.

GRUNDIG es una marca registarda (R) y propiedad de Grundig Multimedia B.V., licenciada mundialmente por VITELCOM MOBILE TECHNOLOGY S.A.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

(El equipo amparado por esta tarjeta de garantía ha sido fabricado de acuerdo con las normas estándar de calidad, habiendo superado las pruebas de homologación correspondientes.
(Las reparaciones en garantía sólo podrán efectuarse por un Distribuidor Autorizado o un Centro de Servicio Autorizado por VITELCOM MOBILE TECHNOLOGY
(En el supuesto que el objeto presentara defectos en condiciones normales de uso y funcionamiento, el titular de la garantía tendrá derecho a la reparación gratuita del equipo (mano de obra y material empleado en la reparación), siempre y cuando VITELCOM MOBILE TECHONOLOGY hubiese sido informado de la imperfección del producto en un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha en que ésta se manifieste. Todas las piezas defectuosas reemplazadas durante el transcurso de la presente garantía pasarán a ser propiedad del fabricante.
(La sustitución por avería del equipo o de cualquier pieza del mismo no implicará prórroga de esta garantía.
(La garantía de este producto no presta cobertura a la posible pérdida de información personal del usuario en caso de tener que recurrir a la reparación del terminal en algún Servicio de Asistencia Oficial, por lo que se recomienda copiar los datos tales como logos, tonos, melodías, notas, agenda, etc., antes de la entrega del mismo.
(Cualquier cambio o modificación de la presente garantía requiere el acuerdo previo y por escrito del GARANTE.
(Al objeto de reclamar la presente garantía, el cliente deberá presentar alternativamente: a) el bono original de garantía legible y no modificado donde se indiquen claramente los datos del vendedor y del comprador especificados en dicho bono, así como el sello del establecimiento, la fecha y lugar de compra, el tipo del producto y el ESN / IMEI; o b) una factura de compra original legible y no modificada que contenga la fecha de venta, los datos del comprador, los datos y el sello del establecimiento vendedor, el tipo de producto y el ESN / IMEI del aparato.
(Las reclamaciones derivadas de la presente garantía deberán ejercitarse frente al GARANTE en el plazo máximo de DOS AÑOS desde la fecha de compra del bien.
(Esta garantía no afecta a los derechos de los consumidores establecidos legalmente, ni a los derechos de los consumidores respecto del vendedor estipulados en sus acuerdos de compraventa. En caso de falta de conformidad del equipo con el contrato, podrá ejercitar, en las condiciones y plazos fijados para ello por la Ley del 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, el derecho a la reparación del equipo, sustitución del mismo, rebaja de precio o resolución del contrato. Para ello, deberá en todo caso, conservar la factura o albarán de entrega del equipo.
(En el teléfono indicado a continuación se le informará del procedimiento a seguir en caso de requerir la reparación del equipo.
Teléfono de atención al cliente: 902 32 32 05

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía no es aplicable en casos en que no sean defectos de material, diseño o fabricación. La garantía no cubre lo siguiente:
(El abuso o mala utilización, incluyendo, sin que límite, a) la utilización del material con una finalidad diferente de aquella para la que fue fabricado o incumpliendo las instrucciones del fabricante o del vendedor en lo referente a la utilización y el mantenimiento y b) la instalación o la utilización del material conforme con las normas técnicas y de seguridad vigentes en el país en que fue utilizado el material.
(Esta garantía no cubre fallos provocados por el uso y desgaste normal.
(La garantía no comprende las partes deteriorables por el uso normal, como pueden ser los elementos de plástico, esmaltes, pinturas, teclado y antena.
(Esta garantía no cubre defectos debidos a instalaciones de reparación, modificaciones o asistencia técnica no autorizados por Vitelcom Mobile Technology S.A., así como la apertura del producto por personal no autorizado. La garantía no cubre fallos del producto causados por el uso de accesorios no originales del GARANTE o autorizados por GRUNDIG.
(Las baterías y cargadores sólo estarán garantizados por un período de SEIS meses. Si las baterías se cargan con cargadores que no sean originales de GRUNDIG, la garantía quedará anulada.
(Los accidentes, causa de fuerza mayor o cualquier otra causa exterior al material, especialmente las consecuencias del robo, los actos de vandalismo, rayos, incendios, la humedad, las filtraciones de líquido, la intemperie, las perturbaciones radioeléctricas producidas por otros equipos, las variaciones de tensión de la corriente eléctrica y/o de las líneas telefónicas.
(En caso de que la etiqueta que contiene el número de serie (Nº IMEI) del producto haya sido retirado, borrado, desfigurado, alterado o sea ilegible, EL GARANTE se reserva la facultad de cargar a cuenta del usuario los posibles gastos de transporte del material a los laboratorios de los servicios técnicos.

ASISTENCIA TÉCNICA

GRUNDIG mobile

BONO DE GARANTIA

DATOS DEL USUARIO

Nombre _____

Dirección _____

D.N.I. _____

DATOS DEL VENDEDOR

Nombre _____

Dirección _____

C.I.F. _____

DATOS DEL PRODUCTO

Modelo _____

Nº de fabricación (IMEI) _____

Fecha de compra _____

DATOS DEL GARANTE

Nombre o razon social: VITELCOM MOBILE TECHNOLOGY S.A.

Dirección: Avda. Juan López Peñalver, 7

Campanillas - MÁLAGA - C.P. 29590

C.I.F. A92253137

Teléfono **902 32 32 05**

Vitelcom Mobile Technology S.A. garantiza que este producto está libre de defectos materiales, diseño y fabricación durante un periodo de 2 años desde la fecha de su compra, para los productos adquiridos en el territorio del Estado español.
Si durante el periodo de garantía este producto presentase anomalías en condiciones de uso o funcionamiento normales, deberá devolverlo al distribuidor a quien se lo adquiera originalmente, o diríjase al Teléfono 902 32 32 05